

13-VT250 VEDTRANSPORTÖR



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Maskinens uppgift	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6
Efter användning	6
Underhåll och service	7
Transportering och uppställning	7
Återvinning	7
Att tänka på vid användning av eldrivna produkter/redskap	8
Körning	9
Varningsdekal	10
Delar	11
Montering	12 - 17
Sprängskiss, materiallista/reservdelslista	18 - 24
Noteringar	25 - 26
Avvikelseformulär	27
Garantivillkor	28

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Vi rekommenderar att du alltid läser och följer säkerhets-information och anvisningar i produktens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

- 5 meter
- 230V
- Nödstopp för hög säkerhet
- Transporthjul för smidig flytt
- Stabil hjulupphängning

Transportören är lätt att flytta med hjulen placerade centralt för bra viktfordelning. Enkel bandspänning, motorns placering i den övre delen gör att den sitter väl skyddad mot påverkan och spån. Förstärkta skruvar. Stort ikast och räfflat transportband med 13 medbringare ger den maximala kapaciteten. 230V elkontakt med nödstopp för hög säkerhet.

Levereras omonterad.

MASKINENS UPPGIFT

Vedtransportören är endast avsedd för transporter av material, så som ved.

TEKNISK DATA	13- VT250
Arbetslängd	5000 mm
Bandbredd	100 m
Höjd	Max 2380 mm, 24°
Hjulbas	Bredd 1114 mm
Ikast, bredd	600 mm
Ikast, höjd	342 mm
Motor	230V 50Hz 370W 1400RPM
Motoreffekt	0,5 kW
Vedbana	424 mm
Vikt	85 kg

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Munkatorpsgratan 6, 532 40 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det fränkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer.
- Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/haveri.
- Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.
Testa alltid vedtransportören innan arbete startas.

VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbrindad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tipprisken!

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.



ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV ELDRIVNA PRODUKTER/REDSKAP

- Läs instruktionsboken noga innan produkten tas i bruk.
- Eldrivna maskiner skall alltid kopplas till ett jordat eluttag (se symbol nedan). Uttaget skall vara installerat av behörig elektriker.
- För din och andras säkerhet, se till att jordfelsbrytaren är installerad.
- Använd inte elverktyget i explosionsfarliga omgivningar. Elverktyg skapar gnistor som kan antända brandfarliga vätskor, gaser och damm.
- Håll arbetsområdet fritt från andra personer, distraktion kan leda till olyckor.
- Undvik att använda/förvara maskinen där den utsätts för regn eller fukt. Rör inte ett elverk när dina händer eller generatoren är våta. Detta för att undvika el-stöt/kortslutning.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst.
- Barn får aldrig vistas inom arbetsområdet, låt aldrig barn hantera maskiner, verktyg eller förlängningssladdar.
- Se till att strömbrytaren är avstängd (OFF-läge) innan strömmen kopplas in.
- Dra ur strömkabeln då maskinen ej används och då den servas.
- Redskapet fungerar bäst och säkrast när den används i den kapaciteten det är ämnat för. Försök inte med olika medel öka maskinens kapacitet.
- Stå stadigt och sträck dig inte över maskinen när den är igång, speciellt maskiner med roterande delar t.ex. roterande kniv.
- Det är absolut förbjudet att använda maskinen till annat än vad den är ämnad för.
- Det är absolut förbjudet att föra in händer, fötter och andra kroppsdelar i maskinen under drift. Iakttag stor försiktighet vid användandet av maskinen.
- Kontrollera sladdar och förlängningskablar med jämna mellanrum, för att säkerställa att inga skador uppkommit.
- Överbelasta aldrig maskinen.
- Flytta inte maskinen när den är igång.
- Lämna aldrig maskinen utan uppsikt när den är igång. Under användandet får endast operatören vara i närheten av maskinen, respektera maskinens riskzon (15-20m). Gå eller vistas aldrig under hängande last.
- Håll arbetsplatsen ren och fri från hinder, för att minimera risken för olyckor.
- Om du använder ett elverktyg på ett fuktigt ställe där det är oundvikligt, använd en skyddad strömförsörjning.
- Långvarig exponering för ljud, kan resultera i permanent hörselskada. Använd hörselskydd.

VANLIGA FÖREKOMMANDE SYMBOLER FÖR ELDRIVNA MASKINER

I/O

TILL/ FRÅN



KOPPLA LOSS ALL UTRUSTNING FRÅN ELVERKET VID UNDERHÅLL ELLER NÄR ENHETEN LÄMNAS UTAN TILLSYN



VÄXELSTRÖM (AC)



ENDAST FÖR UTMOMHUS BRUK



LIKSTRÖM (DC)



JORDANSLUTNING




ÖVERLASTSKYDD

KÖRNING

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Försäkra dig alltid om att ingen finns i närheten av transportören när du startar bandet. Om du lämnar transportören, även om det bara är för ett kort ögonblick, bryt alltid strömmen till elmotorn och dra ut elkontakten ur uttaget.

1. Placera vedtransportören på stabilt plant underlag.
2. Anslut strömsladden till ett jordat 230V eluttag.
3. Slå på strömbrytaren till ON-läge.
4. När du är klar, slå av strömbrytaren till OFF-läget och dra ur kontakten.

Undvik att använda redskapet vid lägre temperatur än -20°C och högre än $+30^{\circ}\text{C}$.

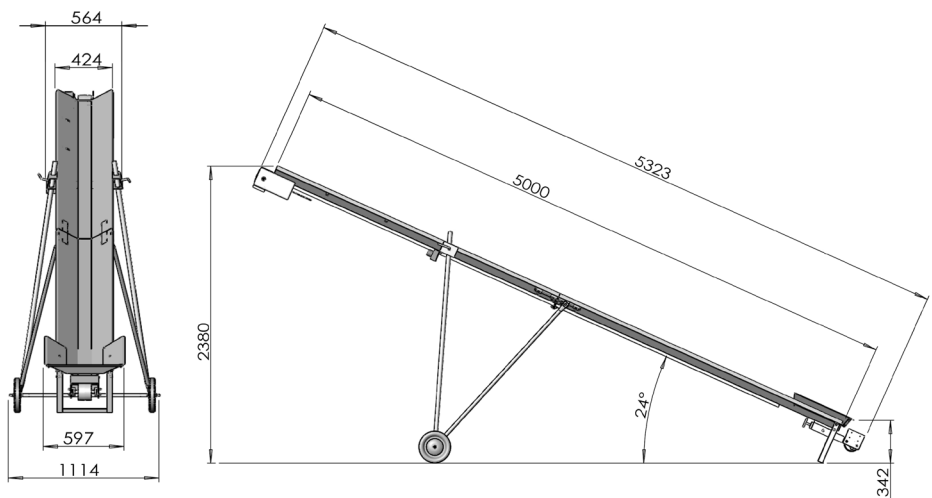

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
 	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.
	Varning! Starkström
 	Varning för utkast! Riskzon 5 m Respektera redskapets riskzon!
	Varning! Klämrisk!
	Varning! Förbud att vistas på redskapet!
	Varning! Risk för Barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av redskapet.
	När redskapet inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt
 	WARNING! Vid elektriska fel skall en behörig elektriker anlitas

DELAR SOM INGÅR



2 st - Hjul



1 st - Justerstag - spänning
av transportband



1 st - Bandhjul, övre



1 st - Bandhjul, nedre



Bultsats



1 st - Transportband



2 st - Långa Hjulstag



2 st - Stabiliseringsstag
1 st - Hjulaxel



1 st



2 st



1 st

Plåtskydd



1 st - Elmotor

Ränna - övre



Ränna - nedre



MONTERING

Vissa delar under monteringen kräver 2 personer eller lyftanordning.

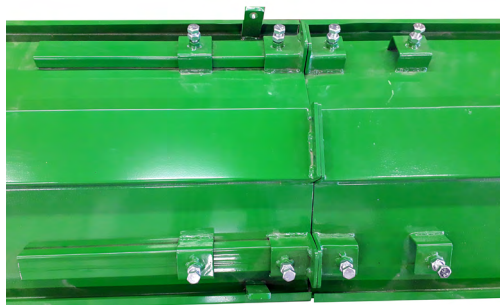


Bild 1.

Lägg rännorna på marken med undersidan uppåt.

Montera ihop nedre del med övre del.

Obs! Kontrollera att infästningsöron ligger jämsns med varandra.

Sätt dit bultar, dra åt.

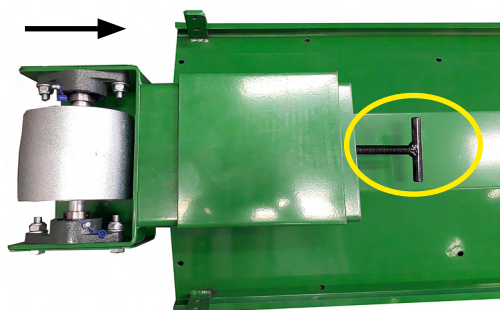


Bild 2.

Skjut in nedre bandhjul i fästet på den nedre rännan. Monteras på plats med hjälp av justerstag. Dra åt.

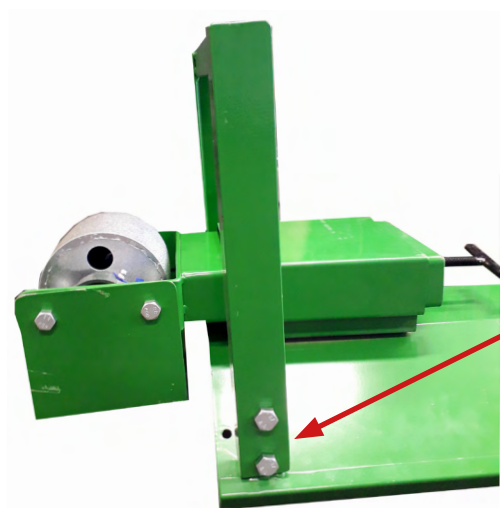


Bild 3.

Montera bågen över bandhjul i fästen på rännan. (Två muttrar på var sida.)





Bild 4.

Lyft rännan försiktigt.
 Tag hjälp av en vän eller lyftanordning.
 Lägg under ex en tråkloss.
 Sätt i hjulstag. OBS! Höger och vänster.



5a. Dra åt vinkelskruv.



Bild 5.

Montera stabiliseringsstag (OBS! Höger och vänster),
 och hjulaxel. Dra åt alla bultar.





Bild 6.

Montera hjul (2 st) och dra åt bultar.

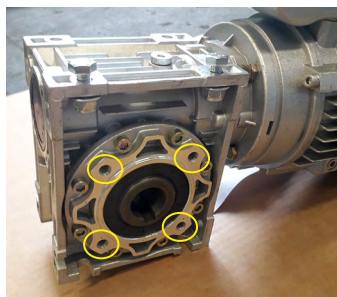



Bild 7.

Skruva loss bultar, se bild.



Bild 8.

1. Skruva fast motorn på motorfästet på övre rännan.
2. Skruva fast Bandhjul, övre.
3. Montera plåtskyddet över bandhjul.

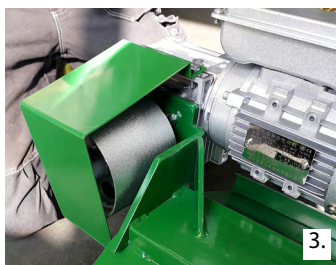

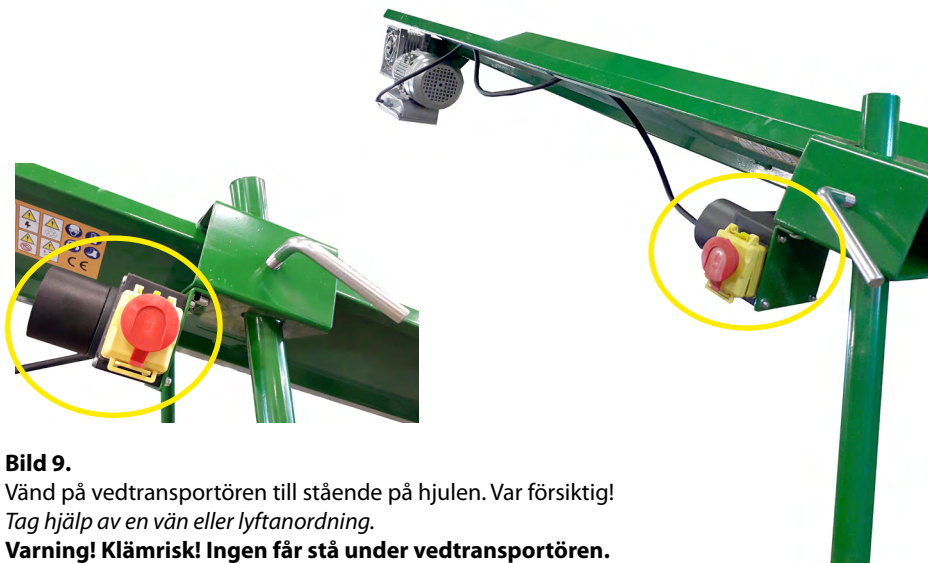


Bild 9.

Vänd på vedtransportören till stående på hjulen. Var försiktig!

Tag hjälp av en vän eller lyftanordning.

Varning! Klämrisk! Ingen får stå under vedtransportören.

Montera brytaren under hjulstag.

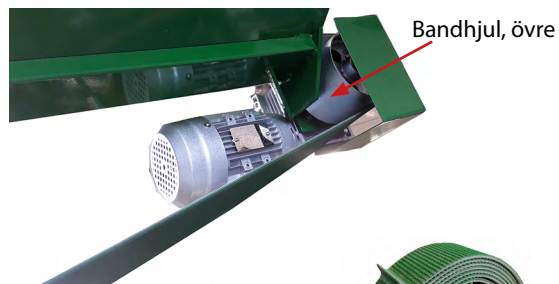


Bild 10.

Montera transportband.



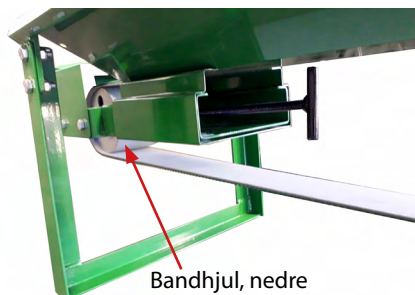




Bild 10 forts.
Montera transportband.

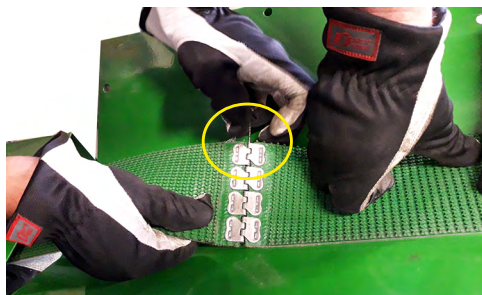

Tag hjälp av en vän för att kunna fästa ihop ändarna på transportbandet.

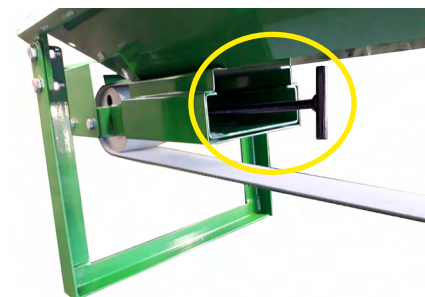

Justera spänningen på transportbandet.



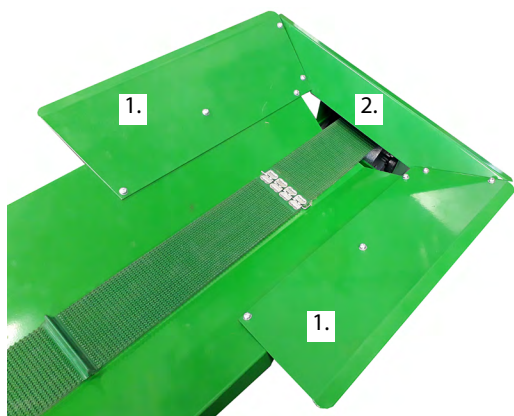



Bild 11.

Montera plåtskydd.


Bild 1. Delarna skruvas fast i rännan.

Bild 2. Delen skruvas fast under plåtarna på Bild 1.




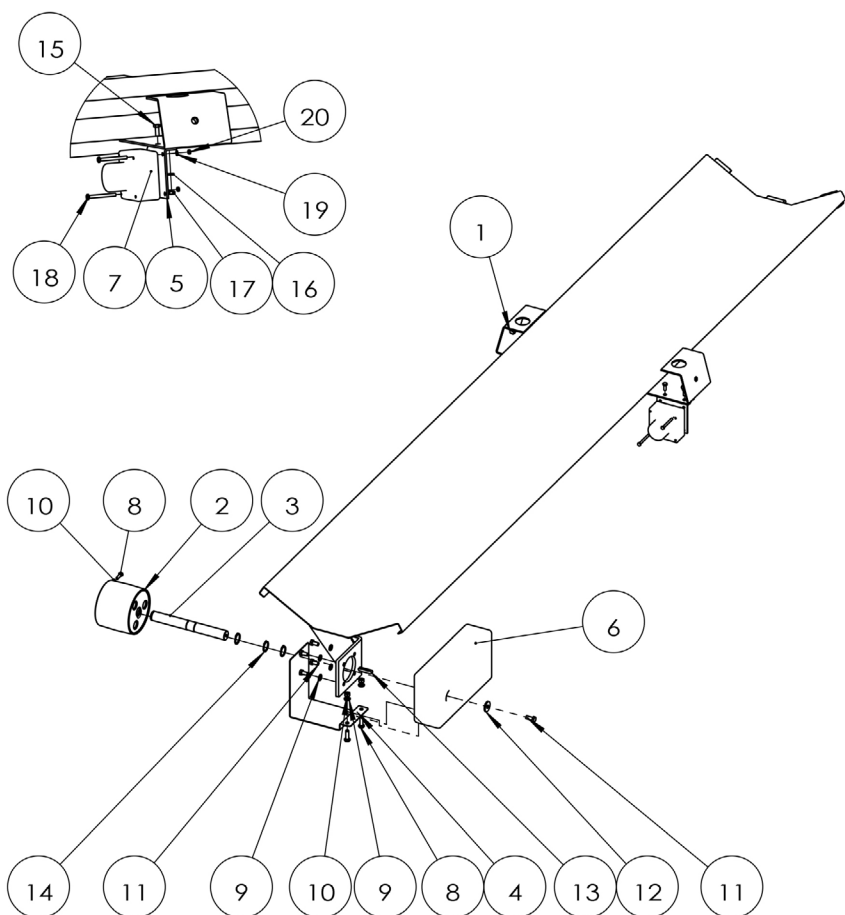


POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	R13-VT250.009	Ränna övre med motorfäste	-
2	R13-VT50.009	Drivhjul motordel 120x25mm	-
3	R13-VT250.011	Drivhjulsaxel 25x220mm	1
4	R13-VT250.012	Remskyddsplåt	1
5	R13-VT250.013	Motorskyddsfäste	1
6	R13-VT50.026	Motor och växellåda 0,37kw 230V	1
7	R13-VT50.029	Motorskydd Tripus 1-fas 230V 3A	1
8	-	Bult M8x20	3
9	R13-VT250.017	Bricka Ø8	6
10	R13-VT250.018	Mutter M8	3

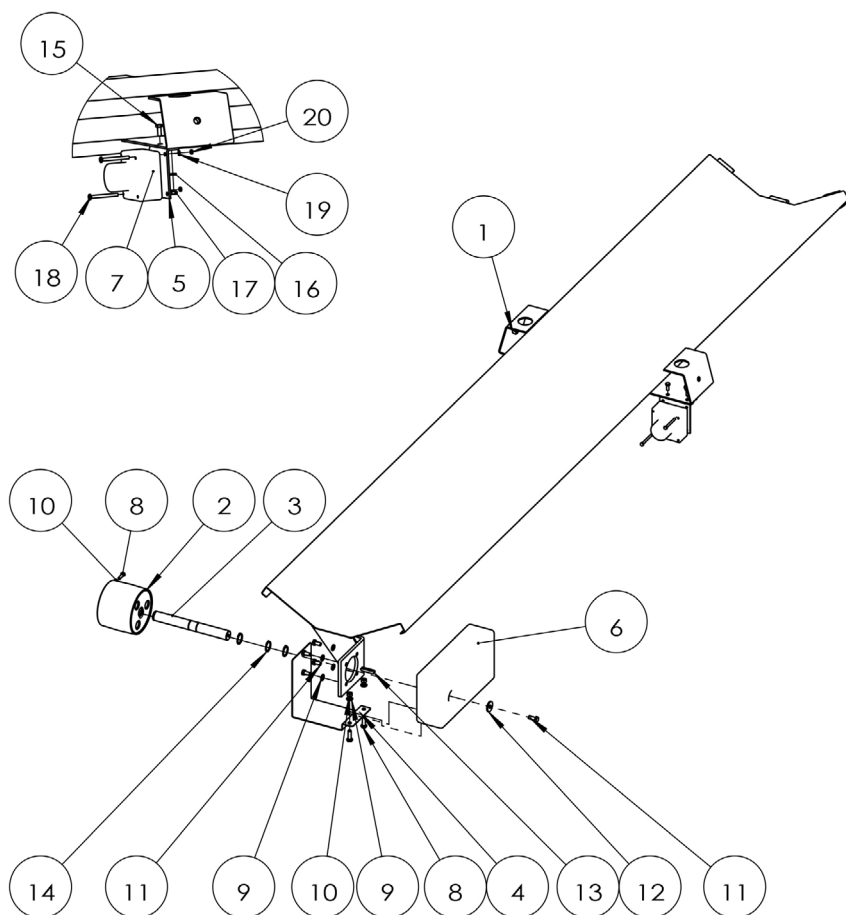


POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
11	R13-VT250.019	Bult M8x16	5
12	R13-VT250.020	Bricka 3X9x35	1
13	R13-VT250.021	Krysskil 8x40	1
14	R13-VT250.022	Segersäkkring SGH 25	3
15	R27-HTFL.023	Knivbult M6x16	2
16	R13-VT250.024	Bricka Ø6	2
17	R13-VT250.025	Mutter M6	2
18	-	Bult M4x60	2
19	R13-VT250.027	Bricka Ø4	2
20	R13-VT250.028	Mutter M4	2

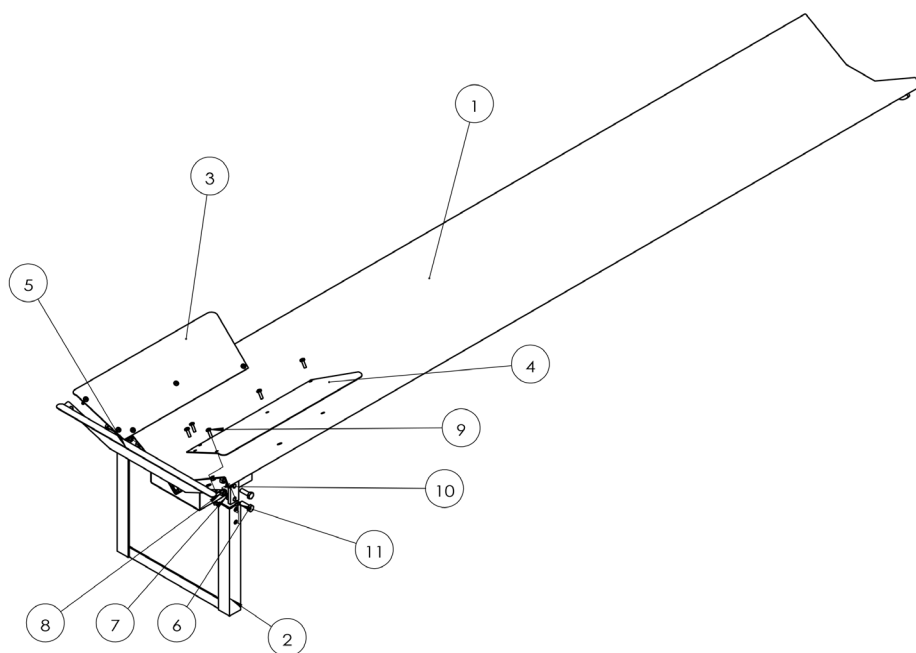

POS.NR	RESERVEDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	R13-VT250.029	Ränna, nedre sektion	1
2	R13-VT250.030	Stödfot, nedre sektion	1
3	R13-VT250.031	Inkastplåt, vänster	1
4	R13-VT250.032	Inkastplåt, höger	1
5	R13-VT250.033	Inkastplåt, bakre	1
6	R13-VT250.034	Insexbult M10x30	4
7	MTB50.003	Bricka Ø10	4
8	R13-VT250.036	Mutter M10	4
9	R13-VT250.037	Rund insex M6x20	10
10	R13-VT250.024	Bricka Ø6	10
11	R13-VT250.038	Mutter M6	10

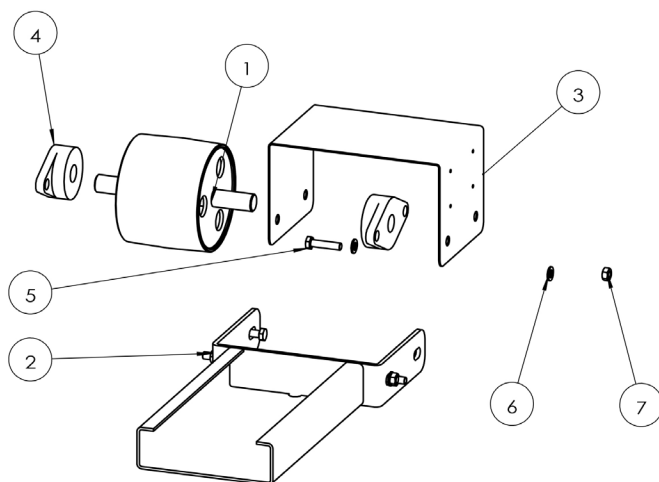


POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	R13-VT50.024	Vändhjul/spännrulle 122 x 20 mm	1
2	R13-VT250.040	Vändhjulsinfästning	1
3	R13-VT250.041	Skyddsplåt vändhjul	1
4	R10-UCFL204	Flänslagerhus med lager UC204	2
5	R13-VT250.043	Bult M10x35	4
6	R13-VT250.035	Bricka Ø10	8
7	R13-VT250.036	Mutter M10	4

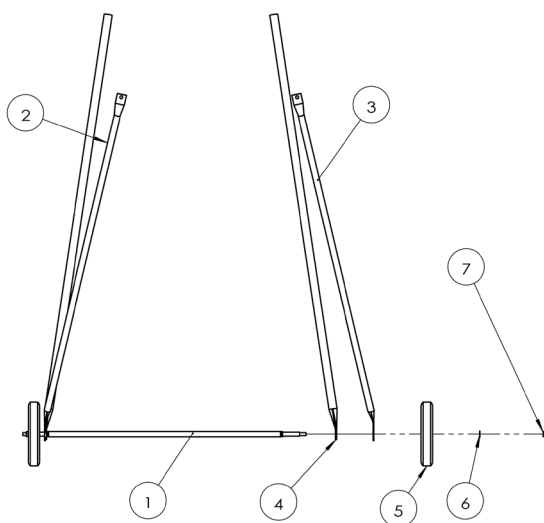


POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	R13-VT250.044	Hjulaxel	1
2	R13-VT250.045	Diagonalben 25 x 2,2 x 1620 mm	1
3	R13-VT250.045	Diagonalben 25 x 2,2 x 1620 mm	1
4	R13-VT250.046	Ben höjddjusterbart 32 x 2,2 x 1720	2
5	R13-VT50.008	Hjul, 250x65mm axel ø20mm alt. axel	2
6	R13-VT250.048	Bricka Ø12	2
7	R13-VT250.049	Mutter M12	2

ÖVRIGA RESERVDELSNR.

RESERVDELSNR.	BESKRIVNING
R13-VT50.001	Transportband till vedtransportör
R13-VT50.013	Växellåda till vedtransportör
R13-VT250.050	Remlås till transportband
R13-VT250.051	Remlåswire till transportband

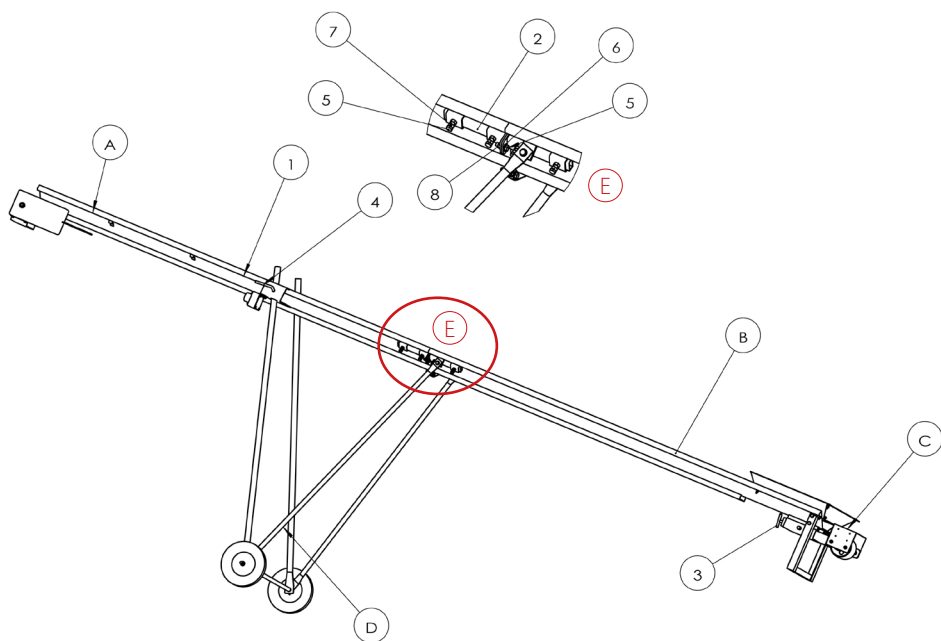

POS.NR	RESERVDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
A	-	Ränna, övre	1
B	-	Ränna, nedre	1
C	-	Drivrulle	1
D	-	Hjul	2
1	R13-VT250.001	Transportband gummi klackar	1
2	R13-VT250.002	Skarvprofil 40x20x2,2x400	2
3	R13-VT50.018	Justerskruv bandspänning	1
4	R13-VT250.004	Stödbenslåsning	2
5	R13-VT250.005	Bult M10x30	16
6	MTB50.003	Bricka Ø10	12
7	MTB50.002	Mutter M10	10
8	MTB50.002	Mutter M10	6

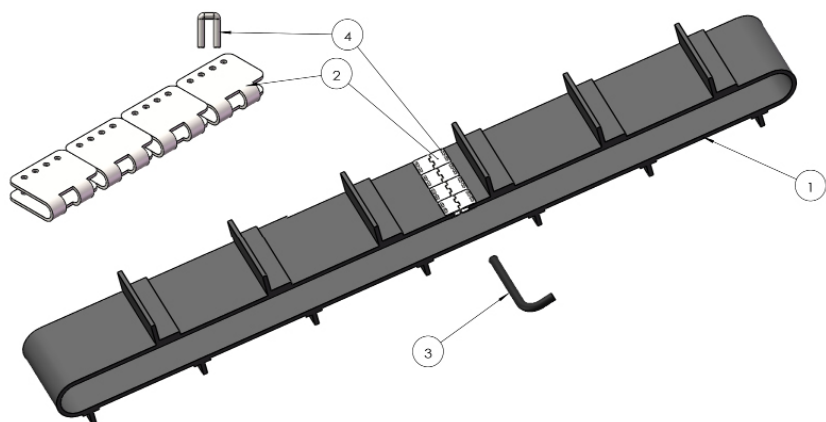

POS.NR	RESERVEDELSNR.	BESKRIVNING	ANTAL
1	-	Transportband (100x10725 mm)	1
2	-	Remlås transportband	2
3	-	L formad sprint till remlås	1
4	-	Märkla	16

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfri produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från manual.kellfri.se

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 3 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet och 1 st bild på typskylten. (OBS! glöm inte att bifoga bilderna i mejlet när ni skickar formuläret!)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	--

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Munkatorpsgratan 6
532 40 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Munkatorpsgratan 6
SE-532 40 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Web: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20201221

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgratan 6
532 40 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 13-VT250

Typ: Vedtransportör

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast uppdaterad 2022.08.26

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se