

13-WC10 FLISHUGG



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Maskinensuppgift	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6
Efter användning	6
Underhåll och service	7
Service	7
Tillkoppling	7
Frånkoppling	8
Flisning	8
Transportering och uppställning	8
Återvinning	8
Kraftuttagsaxel (K-axel)	9
Varningsdekaler	10
Inställning av flislängd	12
Monteringsanvisning	12
Montering av utkastarröret	13
Sprängskiss och materiallista	14 - 16
Anvisningar för avkortning av K-axel	17
Noteringar	18
Avvikelseformulär	19
Garantivillkor	20

OBS!

**Maskinen kan vara farlig vid felanvändning.
Därför krävs det att användaren av maskinen har tillräckligt med
kunskap om hur maskinen används och fungerar!**

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Vi rekommenderar att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

- Virkesdimensioner upp till 10 cm
- Vridbart utkastartorn
- Låg vikt
- Djup inmatningstratt för säker inmatning
- God åtkomlighet, enkelt underhåll
- Kvistbrytare

Flisa träspill, klenved, kvistar och grenar och använd till bränsle för eldning, att täcka trädgårdsland, underlag för motionsspår, kompost m.m. Enkel och kraftig konstruktion utan kilrep för en problemfri drift. Flishuggen monteras på traktorns trepunktsfäste. Utkastardelen är vridbar. Flisar trä med max 100 mm i stamdiameter och sly upp till 250 mm. Maskinen levereras som standard med kraftöverföringsaxel.

MASKINENSUPPGIFT

Redskapet är endast avsett för flisning av träspill, kvistar och grenar.

TEKNISK DATA	13- WC10
Längd	1016 mm
Bredd	1067 mm
Höjd	1524 mm
Huggskivans diameter	635 mm - enkel
Knivar	4 st rörliga och 1 fast (härdat stål)
Virkesdiameter	upp till 100 mm
Varvtal rpm	540/ 1 000 r/min
Effektbehov	30 - 45 hk
Vikt	230 kg
Inmatningsöppning	500 mm x 500 mm
Utmatningsöppning	100 mm x 250 mm
Flisrörets vridning	360 °
Kvistbrytare	Nej

TÄNK PÅ!

Vid flisning använd så torrt virke som möjligt.
Rekommenderat varvtal 1000 rpm.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftigt psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det fränkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer.
- Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/haveri.
- Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.
Testa alltid maskinen innan arbete startas.

VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett från kopplingar.

SERVICE	INTERVALL	ÅTGÄRD
Knivar	Före varje körning	Byt ut alla defekta knivar. Vassa knivar ger bättre resultat. Vid byte skall bultar dras åt ordentligt.
	Under körning	Lyssna efter oljud.
Lager	Regelbundet 50 driftstimmar	Smörj lager med fett regelbundet, beroende på hur mycket maskinen används. Används maskinen mycket, skall alla lager smörjas varje vecka. I annat fall var 50 driftstimmar eller en gång om året.
Redskapet	Efter varje körning	Spola bort jord och gräs med vatten.
Säkerhetsanordningar	Före varje körning	Kontroll av säkerhetsanordningar t.ex säkerhets-ventiler, skydd osv.

TILLKOPPLING

- Koppla redskapet till traktorns bakre trepunkt.
- Anslut K-axeln. Anpassa längden om det behövs. (Se K-axelns instruktion s.17)
- Förankra kedjan väl.
- Klart för användning.

FRÅNKOPPLING

- Sänk traktorns motorvarvtal till tomgång, stäng av motorn.
- Se till att drivhjulet har slutat snurra innan frånkopplingen av kraftuttagsaxel sker.
- Innan du kopplar loss flishuggen från traktorn, parkera den på ett plant/hårt underlag.
- Se till att den inte kan välta.

FLISNING

- Bekanta dig med flishuggen utan att starta den.
- Det är viktigt att flishuggen står stadigt under arbetet. Flishuggen får inte sänkas för mycket i förhållande till traktorn. Kraftuttagets drivaxel kan lossna under drift.
- Det är viktigt att alltid hålla ett säkerhetsavstånd till platsen där flisen kastas ut. Rikta utkastarröret så att flisen som kastas ut inte utgör en risk för operatören eller någon annan.
- Starta flishuggen försiktigt med traktorn på lågvarv. Öka sedan hastighet långsamt till rätt flisningshastighet (540/1000 rpm) **VIKTIGT!** När Du stänger av flishuggen, fortsätter huggskivan att rotera, vänta tills skivan har slutat snurra innan några åtgärder vidtas på maskinen.
- Sträck aldrig in någon del av kroppen i inmatningstratten eller in i någon annan del av flishuggen medan maskinen är igång.
- Innan inmatning av material som ska flisas, säkerställ att träet är fritt från metall, jord, spikar, stenar osv som matas in i flishuggen.
- Vid manuell inmatning, arbeta ALDRIG framför inmatningstratten.
- Se till att ingen har händer eller armar intill valsen.
- För sedan grenarna mot flishuggen och flishuggningen påbörjas, släpp därefter grenarna ifrån dig.
- Med fördel, låt klenare ris och sly torka innan flisning. Flisning av färsk sly medför stopp i utkastet.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbringsad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tipprisken!

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Eventuella vätskor tappas upp och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.





KRAFTUTTAGSAXEL (K-AXEL)

Att tänka på vid körning av redskap med K-axel

Transmissionen till växellådan är skyddad genom både kraftöverföringsaxel och brytbult. Alla skydd ska vara korrekt monterade och i gott skick. Om skyddens skick är dåliga eller slitna, bör skyddet bytas innan redskapet används.



Om K-axeln inte är korrekt skyddad kan denna orsaka dödsfall, eftersom den kan fånga delar av kroppen eller kläder och orsaka livshotande skador.

Se till att säkerhetskedjan är korrekt förankrad på kraftöverföringsaxeln och att K-axeln är skyddad över hela sin längd. Säkerställa att K-axeln snurrar lätt inne i skyddsörret. Håll splines spår rena och väl smorda så att kraftöverföringsaxeln kan anslutas lätt. Läs K-axelns instruktionsbok för justering och användning av K-axeln.



Överbelasta aldrig K-axeln! Överstig inte K-axelns maximala varvtal.



Varning! Roterande kraftuttag
Varning! Klämrisk!



VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
 	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.
 	VARNING Klämrisk! Använd aldrig maskinen om inte alla skydd är korrekt monterade. Stoppa inte in handen eller annan kroppsdel när maskinen är igång. FARA! Risk för att bli infångad i roterande K-axel.
 	Varning för utkast! Riskzon 20 m Respektera redskapets riskzon!
	VARNING! Roterande knivar! Stoppa inte in handen eller annan kroppsdel när maskinen är igång!
	Varning! Förbud att vistas på maskin!
	Varning! Risk för Barn olycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	När produkten inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt



OBS!

Operatören måste alltid ha en konstant översikt över arbetsområdet. Om detta inte är möjligt, måste operatören arbeta med en assistent.



INSTÄLLNING AV FLISLÄNGD


Det är avståndet mellan skärknivar och motkniven som bestämmer flisstorleken. Flisstorleken ställs in genom att flytta motkniven inåt eller utåt. Ju större avstånd det är mellan knivarna desto större blir flisarna. *Rekommenderat mått 3-5mm. Börja med 5mm och se om flisen är den storlek du vill ha och därifrån kan du justera avståndet mellan knivarna.*





VIKTIGT!

Vid justering av knivar är det viktigt att skärknivarna inte tar i motkniven och att skäravståndet är lika på alla knivar. Kontrollera alltid att fästbultar är ordentligt åtdragna.


För bättre fliskvalitet minska flistorleken vid flisning av smått och segt material som t.ex. granris. Vid flisning av större material i maskin så som stockar bör flistorleken ökas.

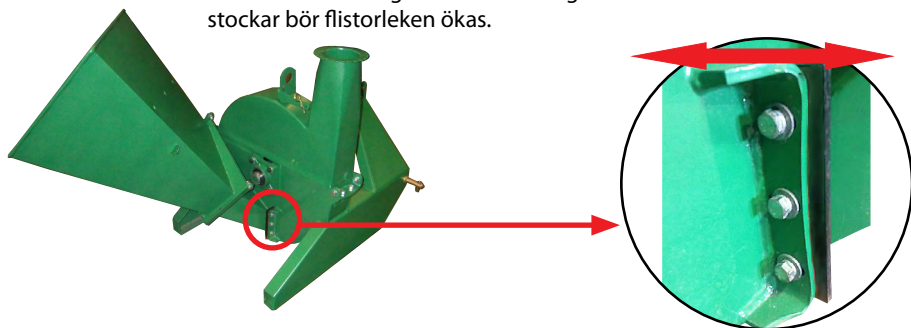

MONTERING

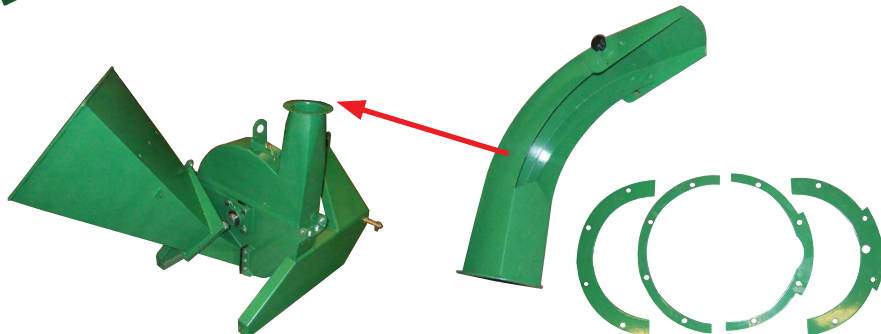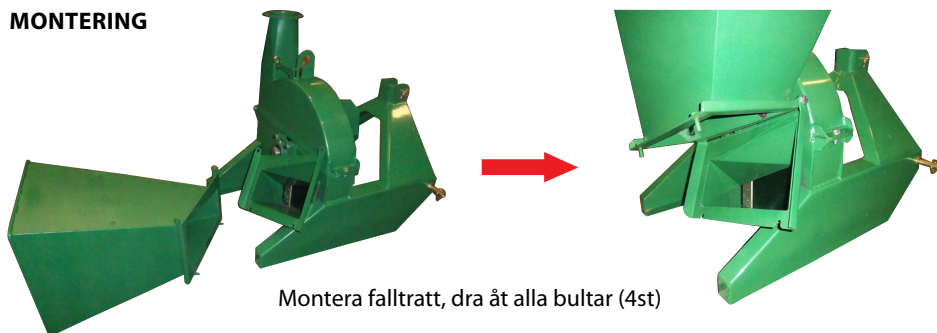


MONTERING AV UTKASTARRÖRET

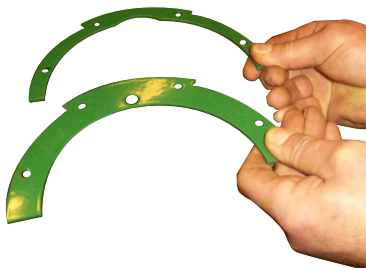

Det skall vara 2 st distanser mellan utkastarröret och nedre delen av utkastare. Distanser är delad i två delar (halvmåne)




Den smala plattan skall vara ovanför den andra och brickor skall placeras överst.

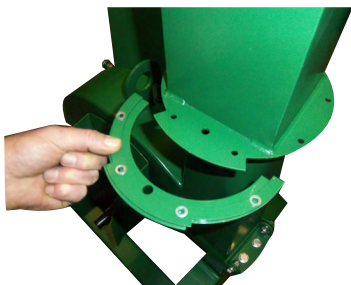

Montera distansen, glöm inte brickorna. OBS! Dra inte åt bultarna än.




Montera distanserna på andra sidan.

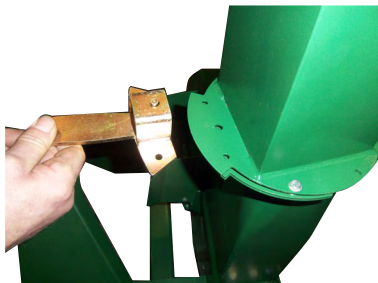


Utkastardelen är vridbar.
Montera utkastarens justerspak.
Montera alla bultar (8st) och dra åt!
OBS! Dra inte åt bultarna för hårt.
Dra dem så att DU lätt kan vrida utkastarröret.

Vrid utkastaren genom att dra spaken och vrid sedan utkastarröret till önskad vinkel.

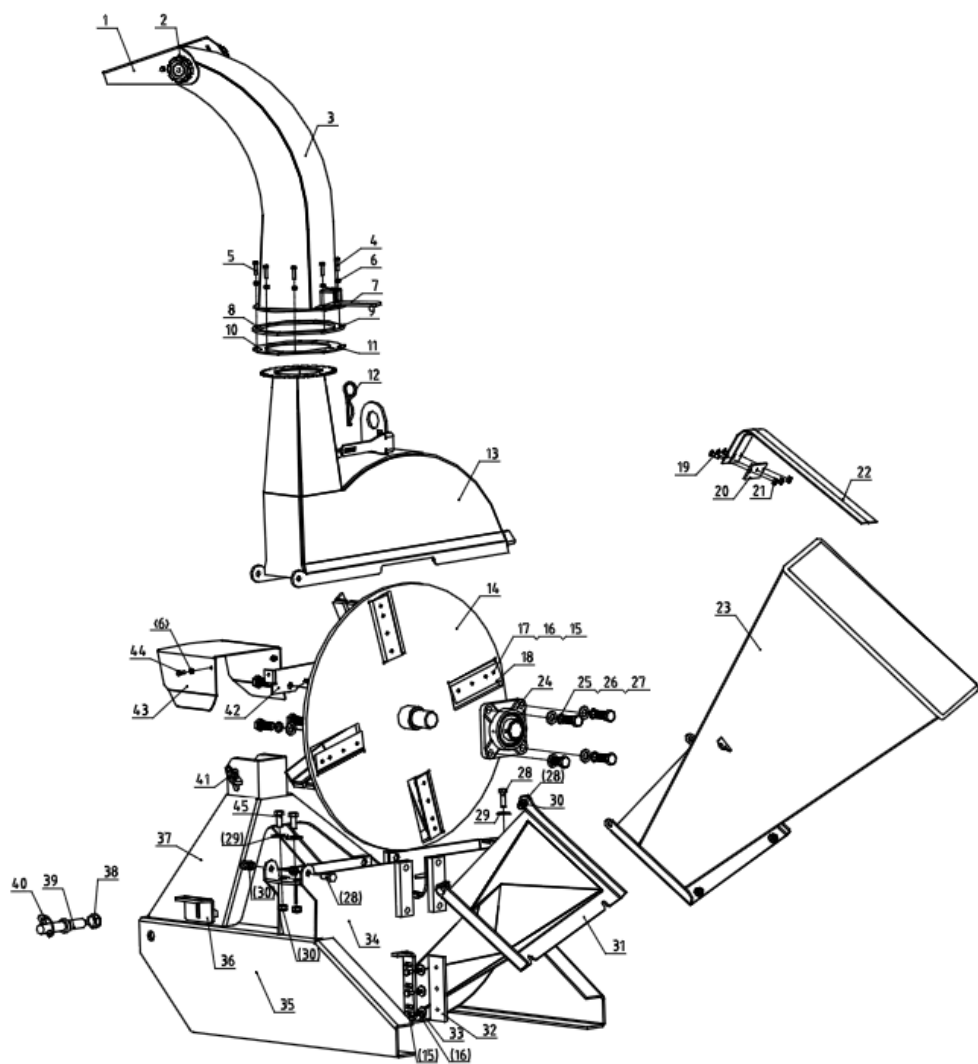

POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Skärm	1
2	Låstmutter - skärm	2
3	Utkastarrör	1
4	Bult M6x25	2
5	Bult M6x20	6
6	Mutter M6	10
7	Justerspåk	1
8	Distansring	1
9	Distansring	1
10	Distansring	1
11	Distansring	1
12	R-sprint Ø4	1
13	Övre kåpa	1
14	Huggskiva	1
15	Bult M8x20x1,5	16
16	Låsbricka Ø8	19
17	Bricka Ø8	16
18	Kniv	4
19	Bult M8x20	3
20	Järnplatta	1
21	Mutter M8	8
22	Stänkskydd	2
23	Inmattningstratt	1

POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
24	Flänslager UCF208	2
25	Bricka Ø14	8
26	Låsbricka Ø14	8
27	Bult M14x40	8
28	Bult M12x30	5
29	Bricka Ø12	3
30	Mutter M12	6
31	Nedre strutt	1
32	Mothåll - kniv	1
33	Bricka Ø8x24x2	3
34	Nedre kåpa	1
35	Ram	1
36	Kvistbrytare	1
37	3-punktsfäste	1
38	Mutter M22	2
39	Nedre trepunktsfäste	2
40	Ringsprint Ø6	3
41	Låssprint	1
42	Kniv	1
43	K-axelskydd	1
44	Bult M6x16	2
45	Bult M12x35	2

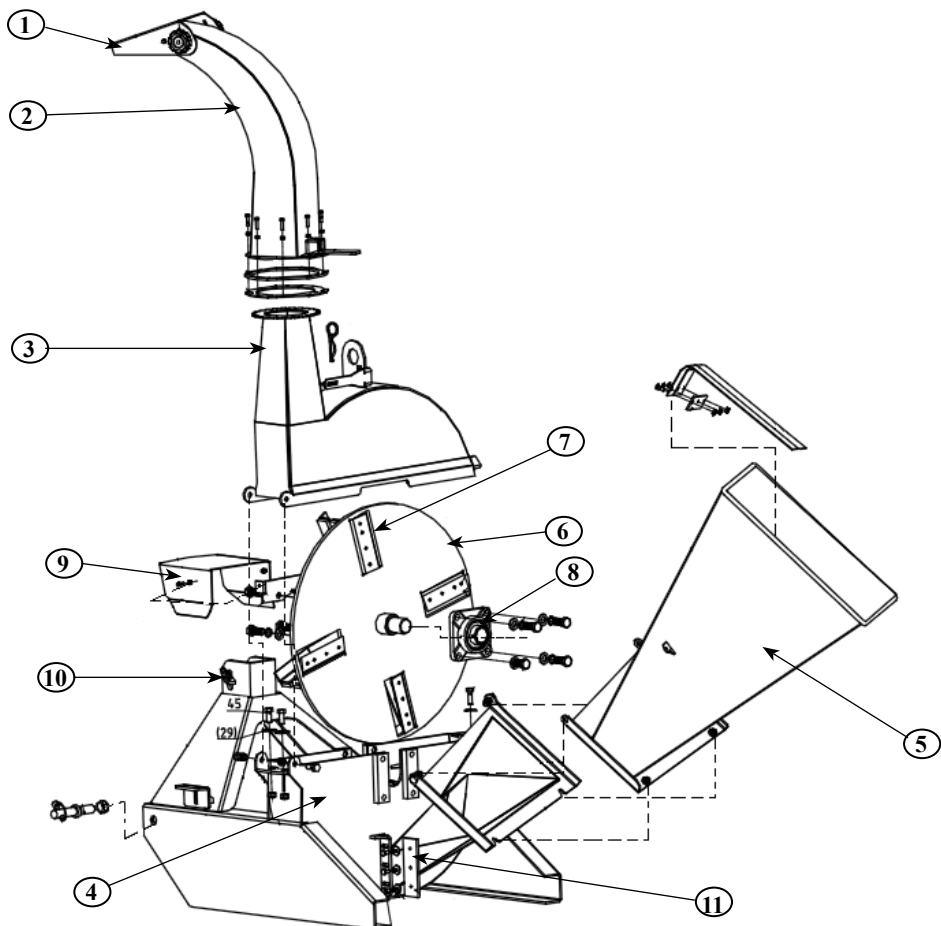


POS.NR	BENÄMNING
1	Skärm
2	Utkastarrör
3	Övre kåpa
4	Nedre kåpa
5	Inmatningstratt
6	Huggskviva
7	Kniv
8	Lager
9	K-axel skydd
10	Trepunktsfäste
11	Motkniv


RESERVEDLSNR.	BENÄMNING
R13-WC10.001	Kniv Flishugg 100
R13-WC10.002	Lager Flishugg UCF208
R13-WC10.003	Distansring utkastarrör
R13-WC10.004	Distansring utkastarrör
R13-WC10.005	Distansring utkastarrör
R13-WC10.006	Kvisbrytare
R13-WC10.007	Mothåll

ANVISNINGAR FÖR AVKORTNING AV K-AXEL


1. Demontera skyddsdonet.

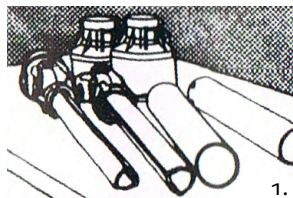


2. Skär av transmissionens axel till önskad längd.
OBS! axel får ej kapas mer än halva rörets längd.

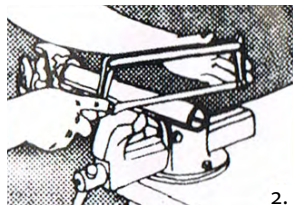


3. Fila rörets kanter.

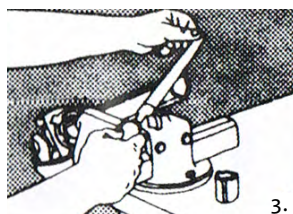

4. Skär av skyddsdonets rör till samma längd som transmissionen.

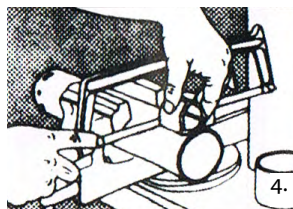

5. Smörj transmissionsaxel och montera skyddsdonet.

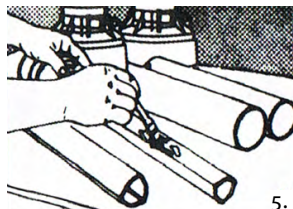

[illegible]

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfris produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från manual.kellfri.se

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 4 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet 2 st på hela redskapet från 2 olika vinklar samt 2 st närbilder på själva skadan från 2 olika vinklar. (bifoga gärna bilderna på nästa sida)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Web: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20230505

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 13-WC10

Typ: Flishugg

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se

Senast uppdaterad 2023.10.24