

33-JMATV GÖDNINGSSPRIDARE



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfris gödningspridare kopplas lätt efter din ATV. Gödningsspridaren är den perfekta lösningen när tillgång till k-axel saknas. Sprider med en tallrik och fyra spridarblad. Justerbar spridningsmängd. Lämplig till utsäde, gödningsmedel, sand och salt.

OBS! Levereras omonterad.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Redskapet är endast avsedd för spridning av gödsel, kan även användas för spridning av frö, salt, sand mm.

TEKNISK DATA	33-JMATV
Volym behållare	160 liter
Vikt	63 kg
Hjuldiameter	360 mm
Hjul	Lufthjul
Kulkoppling	50 mm
Spridartallrik	1 st
Växellåda	Transmissionsolja SAE 80W-90 Mängd: 250 ml

VIKTIGT! Kontrollera oljenivån i växellådan innan användning!

Viktigt!

Se till att gödningsspridarens behållare är tömd när den inte används. Förvaring av last i behållaren under en längre tid kan medföra att däckan får punktering.

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Observera att informationen i detta dokumentet är allmän information och kanske inte tillämpligt just för din maskin/produkt. Vi rekommenderar därför att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens/produktens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, 532 37 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Läs instruktionsbok noga innan maskinen tas i bruk.

- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i denna instruktion.
- Stick aldrig in händer eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet
- Lämna aldrig redskapet med ATV:n's motor igång. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar redskapet även för en kort stund.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Låt aldrig någon åka på redskapet eller dragfordonet.
- Stå eller gå aldrig under ett upplyft redskap utan att se till att det är ordentligt stöttat och låst.
- Se till att all skydd är monterade och inte kan lossna.
- Var alltid två personer för att hantera tunga och otympliga delar under montering, hantering och förflyttning.
- Klämrisk! Stick aldrig händerna eller fötter på redskapets spridarvals
- Beakta max nyttolast! Överlasta aldrig maskinen! Upphångningsanordningar på främre eller bakre trepunktslyft bör inte leda till överskridning av den tillåtna belastningen på axlarna och traktor däck lastkapacitet
- Fyll spridarens behållare direkt på fältet. Vid transport av full container kan spridarens behållare skadas.

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
  	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas. Varning! Innan underhåll, service, till- och frångkoppling av maskinen skall dragande fordonets motor vara avstängd och tändningsnyckeln utdragen.
 	Varning för utkast! Riskzon 200 m Respektera redskapets riskzon!
	Varning! Roterande knivar! Klämrisk!
	Varning! Förbud att vistas på maskin!
	Varning! Risk för barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	När produkten inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.

Använd lämplig skyddsutrustning anpassat efter den kemikalie som används.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker. Risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken. Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde. Ha arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon. Håll dig 100 meter från människor, djur och byggnader. Stanna spridaren om någon kommer närmare, partiklar från spridarvalsen kan skada ögonen.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets funktion och din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.

Smörj rörliga delar och kontrollera oljenivån i växellådan samt att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en låg hastighet till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar. Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte tas i bruk.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

TILLKOPPLING AV REDSKAPET

- Koppla rotorkultivatorns kulkoppling till ATV'n's drag kula
- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng
- Klart för användning

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och bruksanvisningen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet och använd endast redskapet på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen. Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Överbelasta aldrig redskapet och respektera redskapets riskzon

Se till att du känner till spridningskapaciteten för din maskin och för materialet du ska använda. Provkör på fältet för att vara säker på att spridningen blir rätt anpassad. För generös spridning kan orsaka skador på skörden och för snål spridning kanske inte ger önskat resultat.

- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i gödsel som ska spridas.
- Följ de riktlinjer som ATV-tillverkaren påvisar gällande bogsering/dragning av utrustning/redskap.
- Fyll inte spridarbehållaren när du ska transportera redskapet en längre sträcka. Då kan innehållet packas samman och försämma spridningen.
- Var extremt försiktig om du sprider ogräsbekämpningsmedel då det föreligger en risk för okontrollerad spridning i vinden som kan leda till att växtlighet utanför bekämpningsområdet skadas. Följ alltid instruktionerna för den kemikalie du använder.
- Om det skulle bli stopp i matningen: stanna redskapet, se till att alla rörliga delar stannat helt, och öppna matarluckan helt och hållet. Genom att sticka ner en pinne i matarluckan kan du få loss det som stoppar upp. **WARNING! Klämrisk!**

SPRIDNINGSinstruktioner

- Öppningen i botten på spridarens behållare justeras med kontrollspaken.
- Storleken på öppningen bestäms av kalibreringsskalan. Sätt spaken i önskat läge.
- Spridningsschemat i manualen är en uppskattning baserat på varierande hastighet framåt. För rätt spridning kalibrera ditt dragfordon att köra i önskad hastighet.
- Stäng matarluckan och håll i materialet som ska spridas. Kör en provrunda och kontrollera att det blir önskat resultat. Gör finjusteringar om det behövs.

Spjällens läge bestäms med hänsyn till:

- den gödselsort som ska spridas
- arbetsbredden [m]
- arbetshastigheten [km/h]
- önskad spridningsmängd [kg/ha].

Olika faktorer så som vind, gödsels fuktighet osv. kan påverka spridningen.

Justering av spridningsläge:

Flytta spaken till önskad läge och låsa med sprint.

Gödsels spridningsmängd och läge kan enkelt justeras genom att öppna 2 luckor i botten av behållaren. Spaken (B) under behållaren justerar spridningsläge, Spaken (A) vid sidan om behållaren justerar spridningsmängden.


Generell spridning åt båda håll flytta spaken (B) till **Position "1"**

Spridning till vänster:

Flytta spaken (B) till **Position "3"**

Spridning till höger:

Flytta spaken (B) till **Position "2"**

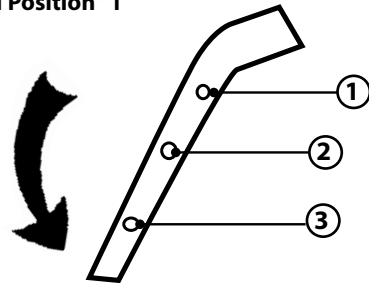

VARNING!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.

OBS! På grund av olika densitet i gödningsmedel kan spridarskovel behöva justeras. Genom att flytta skovlarna åt vänster får du mer spridning till höger och tvärtom.

Följande spridningstabell är bara generella anvisningar av spridning. Värdena kan ändra på grund av yttre faktorer som vind, fukt i gödningsmedel osv. Inställningen av maskin påverkas av operatörens erfarenhet med maskinen och typ av gödningsmedel.

Typ av Utsäde	Spridnings bredd (m)	Traktorns hastighet (km/h)**	Kg/ 4000m ² (ungefärlig värde) Spakens inställning indikeras							
			0,5	1	2	3	4	5	6	7
Ris	9.4	6				51	82,5	149		
		8				41	66	120		
		10				34	55	100		
		12				28	44	80		
Råg	9.4	6				51	80	110	134	
		8				41	64	88	107,5	
		10				33,5	53	74	89	
		12				27	43	58,5	71	
Sudangräs	9.4	6			22	34	54			
		8			18	28	43,5			
		10			15	23	36			
		12			12	18	29			
Sojabönor	11.6	6					48	75	88	100
		8					38,5	60	71	80
		10					32	50	59	67
		12					25	40	47	53
Tímotej	4.6	6	8	28	69					
		8	6	23	56					
		10	5	19	47					
		12	4,5	15	37					
Vete	9.4	6				41	65	89	116,5	
		8				33	53	71	94	
		10				27	43,5	59	78	
		12				22	35	47	62,5	

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Det kommer ingen gödsel ur spridaren, ojämn fördelning av gödsel.	Packat gödselmedel på spridartallrikarna och spridarskovlarna. Justerplattformarna är inte helt öppna/stängda.	Rengör spridarskovlarna och spridartallrikarna. Varning! Klämrisk roterande delar får ej beröras.

Typ av FRÖ	Spridningsbredd i fot (=m)	Traktorns hastighet (km/h)	Kg/ 4000m ² (ungefärlig värde) Spakens inställning indikeras					
			0,5	1	2	3	4	5
Alfalfa & Klöver	24' = 7,3	6	8	28	69			
		8	6	23	56			
		10	5	19	47			
		12	4,5	15	40			
Korn	26' = 7,9	6				43	53	64
		8				43	43	51
		10				28,5	35	42
		12				23	28	33,5
Bermudagräs	17' = 5.2	6			12	43		
		8			10	26,5		
		10			8	24		
		12			6	14		
Spansklosta	9,5' = 2.9	6	4	7	11			
		8	4	5	9			
		10	3	4,5	7			
		12	2	4	6			
Svingelfrön och Rajgräs	17' = 5.2	6		6	20	47		
		8		2	16	35		
		10		4,5	13	29		
		12		4	10	23		
Klöverbüske	30' = 9.1	6	3	6	13			
		8	2	5	10			
		10	1,8	4,5	9			
		12	1,3	4	7			
Havre	26' = 7,9	6				27	42	77
		8				21	33,5	62
		10				18	28	51
		12				14	22	41

EFTER ANVÄNDNING

Parkering får ej ske med last ovan mark utan sker med redskapet vilande på marken.

Spridaren ska tvättas efter användning, särskilt om man använt frätande kemikalier så som gödning, salt eller liknande. Tvätta noga med starkt rengöringsmedel för att få bort alla rester av kemikalier efter användning. När den har torkat, smörj ordentligt.

TRANSPORTERING OCH FÖRVARING

Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.

Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning. Tillse att redskapet eller produkten är väl förankrad och befintliga transportsäkringar är monterade. Placera alltid lasten så lågt som möjlig. Respektera riskzonen även vid transport och förflyttning. Vid lyft får ingen gå in under hängande last. Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.

Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats helst under tak när de inte används.

Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.

Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen. Tänk på tipp risken!

Om redskapet är tungt lastat kan det påverka dragfordonets stabilitet. Var försiktig vid förflyttning. Sakta ner i svängar och se upp för gupp och vägbulor. Max hastighet vid körning är 30km/h.

Förvara redskapet på en plats människor inte vistas och låt aldrig barn leka runt den uppställda maskinen.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

ATV'ns motor skall vara avstängd och redskapet skall vara nedsänkt till markläge innan arbete med service påbörjas. Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Vid underhåll av maskin, använd lämpliga stöd/hållare som hjälp.

Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person. Följ alltid underhåll säkerhetsföreskrifterna enligt schema.

Särskilt viktigt för knivar och säkerhetsutrustning, med tanke på den fara det innebär om de skulle lossna under arbete.

- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum. Upp-täcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattningsavbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbyts.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Undvik att använda redskapet vid högre temperatur än + 30C.
- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas.
- Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service. Testa alltid maskinen innan arbete startas.
- Smörj rörliga delar regelbundet.
- Bättra på färgen där metall eller rost syns
- Kontrollera alltid oljenivån i växellåda. Vid korrekt användande och förvaring kommer växellådan att fungera länge och problemfritt. Om den skulle bli nödvändigt att montera isär växellådan är det viktigt att fylla på med olja av god kvalitet och att lådans delar återsluts med silikonlim.

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



MONTERINGSANVISNING

1. Montera ihop fyra sidpanelerna, säkra med bultar och muttrar enligt ritningen (bild 1)
2. Montera sedan spridarens bottenplatta.
3. Montera de fyra hörnskydden (hörnlist), dra åt alla bultar och muttrar.
4. Vänd behållarens riktning under montering för att lättare kunna montera ihop den.
5. När monteringen av behållaren är färdig. Ställ behållarens sida med dekaler neråt för nästa montering.

BILD 1

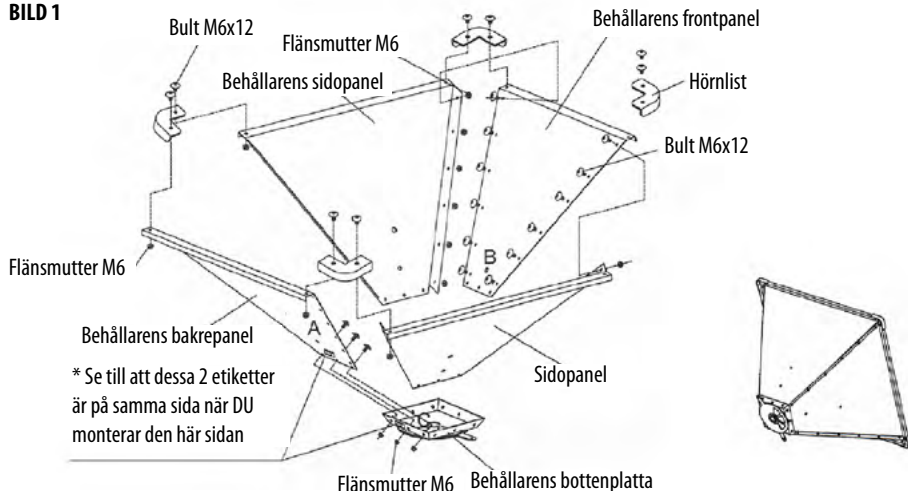


BILD 2

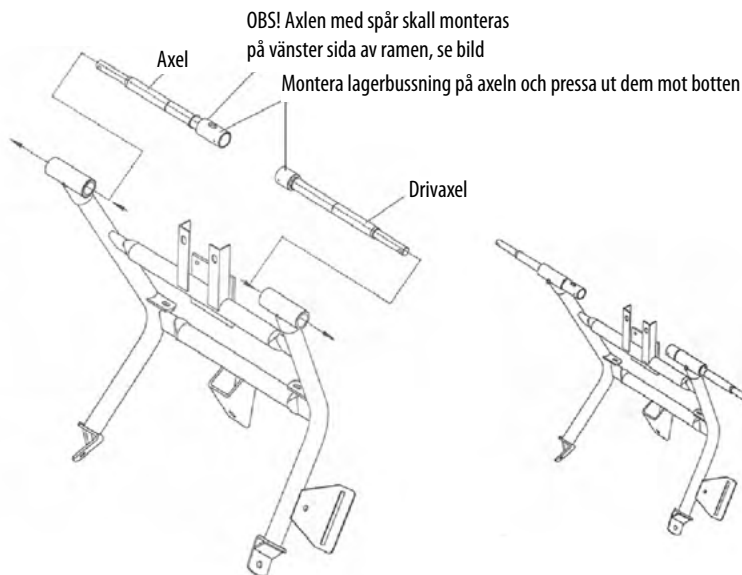


BILD 3

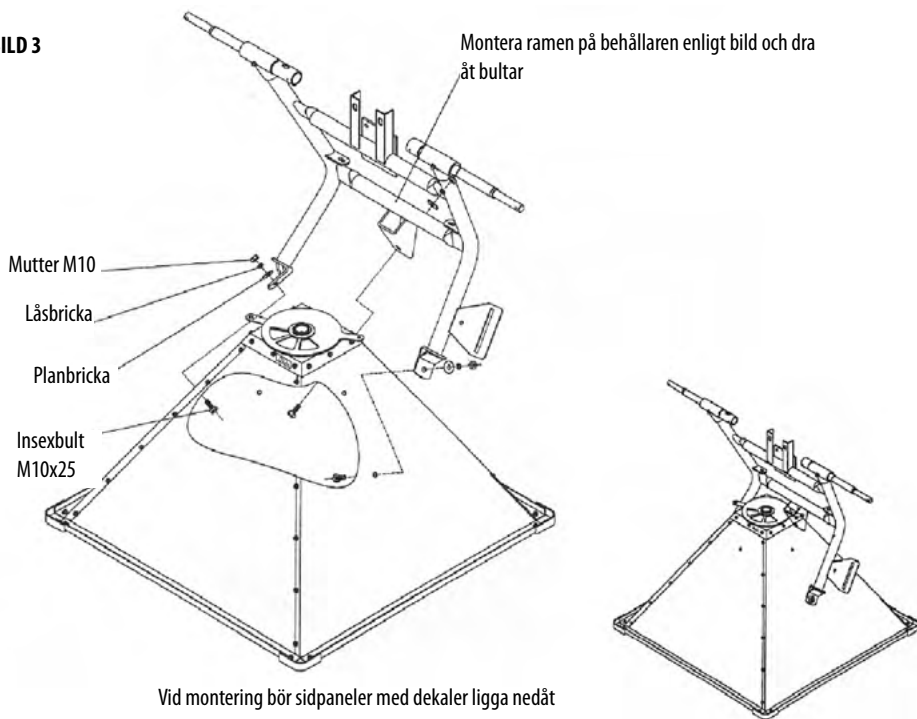


BILD 4

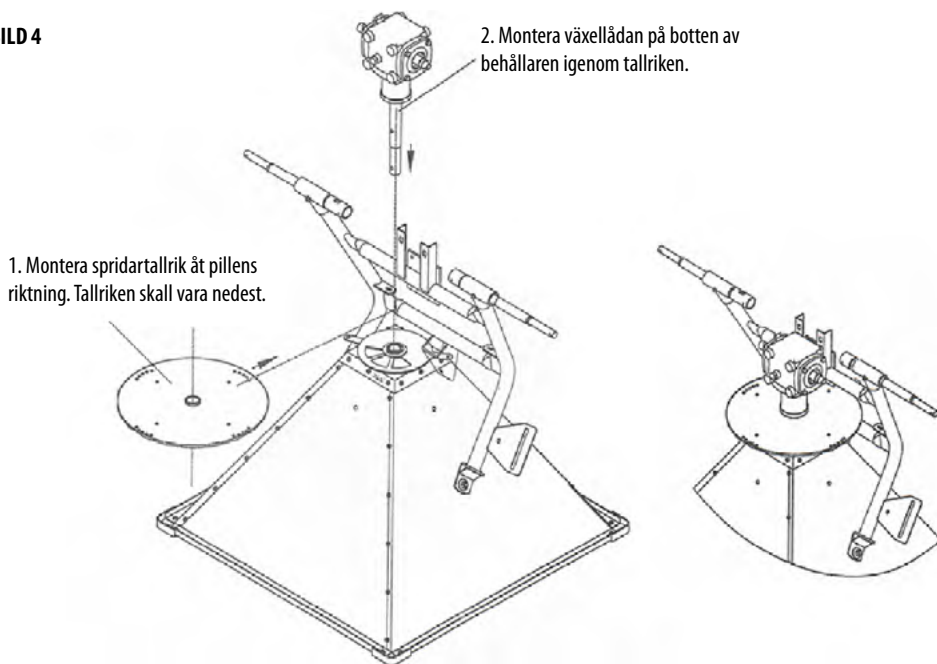


BILD 5

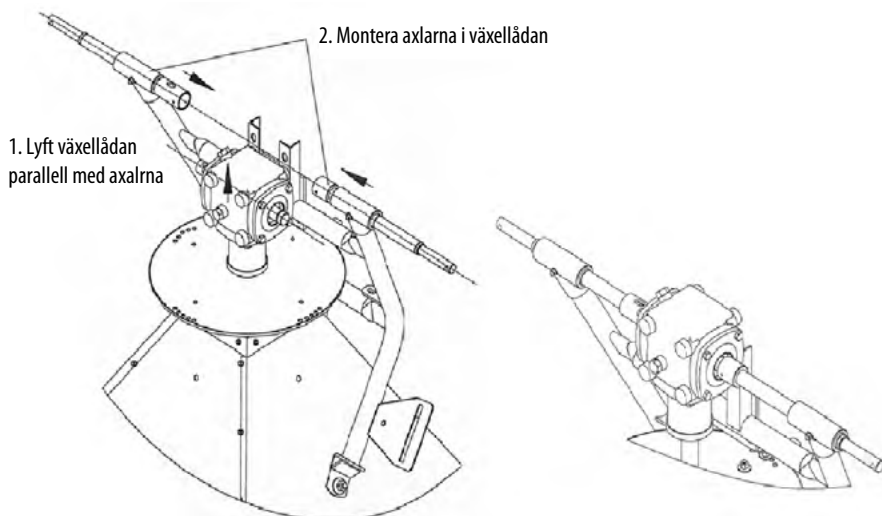


BILD 6

Lås drivaxeln i växellådan genom att montera säkerhetsprinten.
(Säkerhetsprinten kan tas av när maskinen inte är i drift för att minska nötningen på drivaxeln och växellådan)

3. Lå fast axeln, montera 2
segersäkringar $\varnothing 25$ på axelns huvud

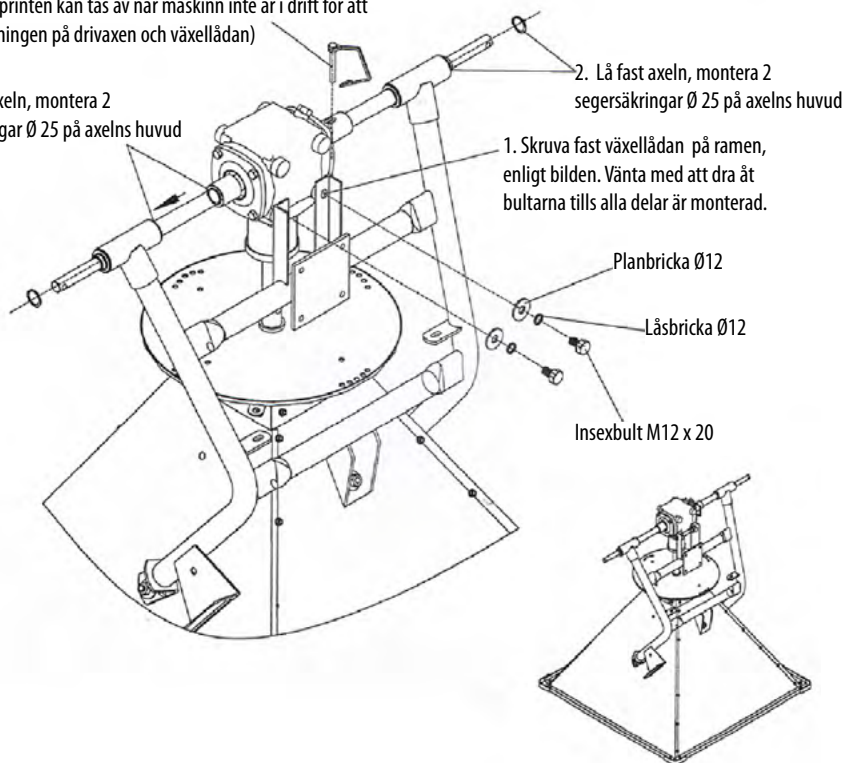


BILD 7

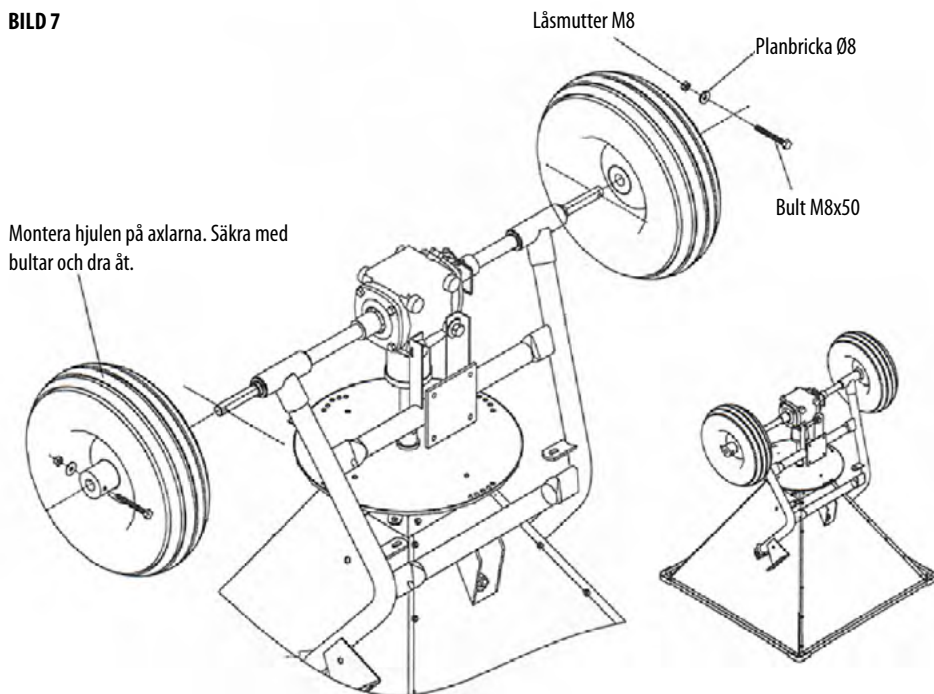


BILD 8

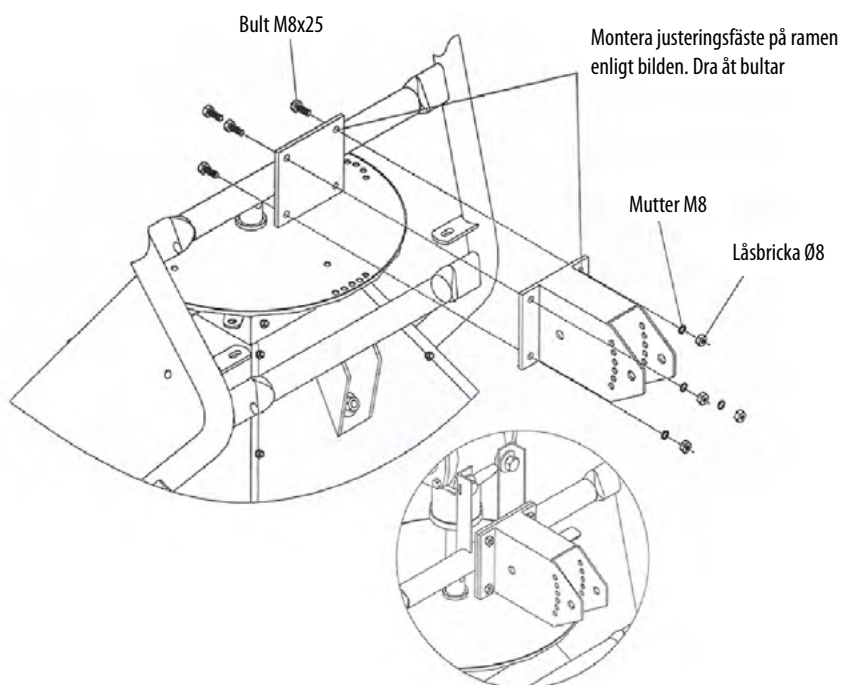


BILD 9

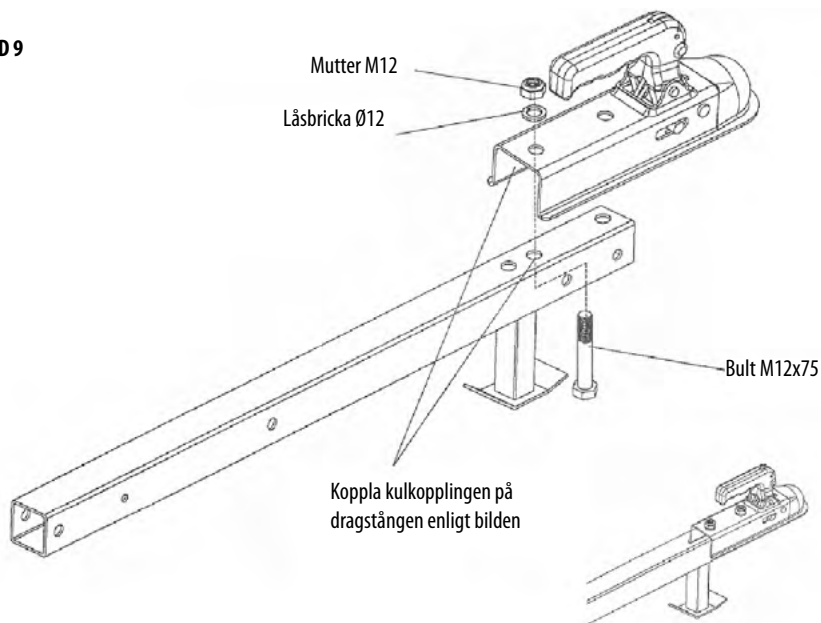


BILD 10


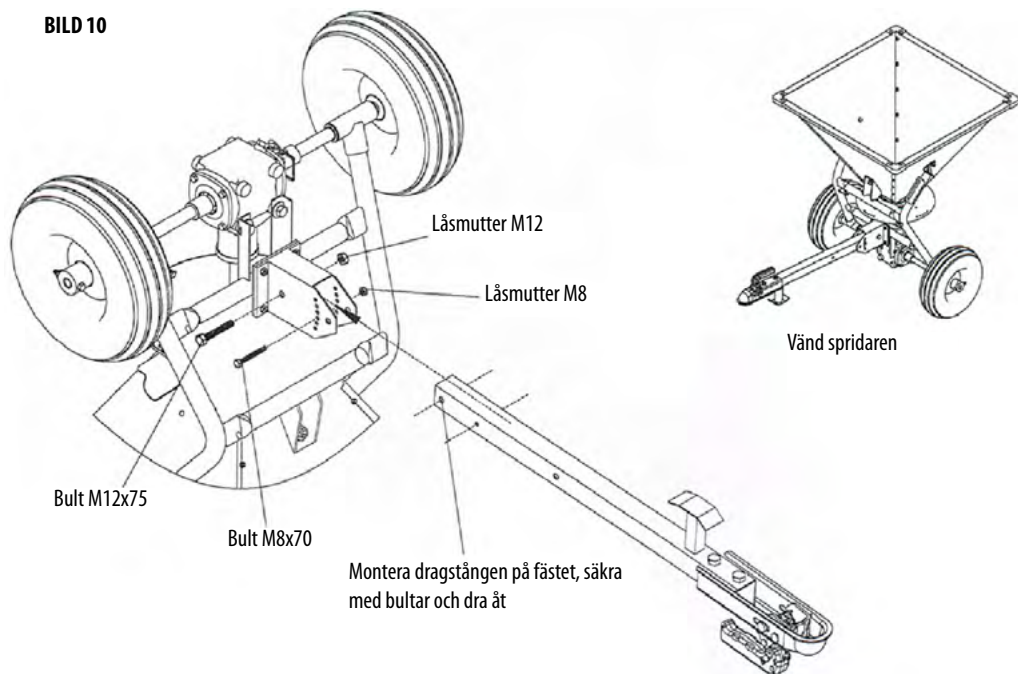


BILD 11

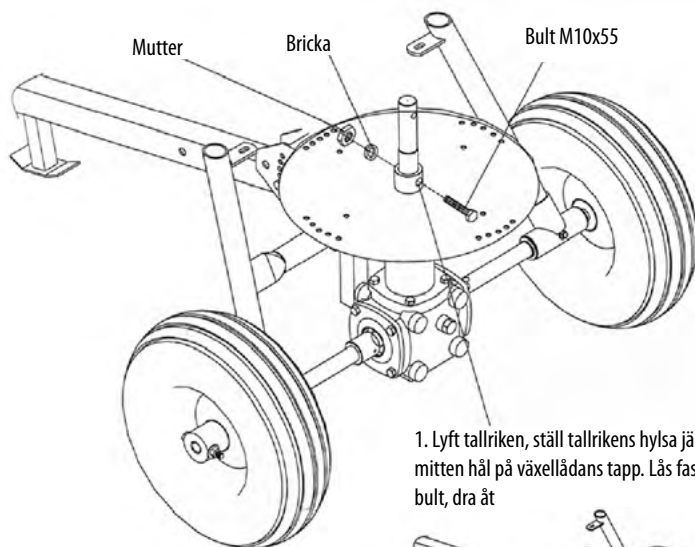

1. Lyft tallriken, ställ tallrikens hylsa jäms med mitten hål på växellådans tapp. Lås fast med bult, dra åt


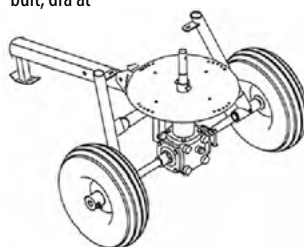


BILD 12

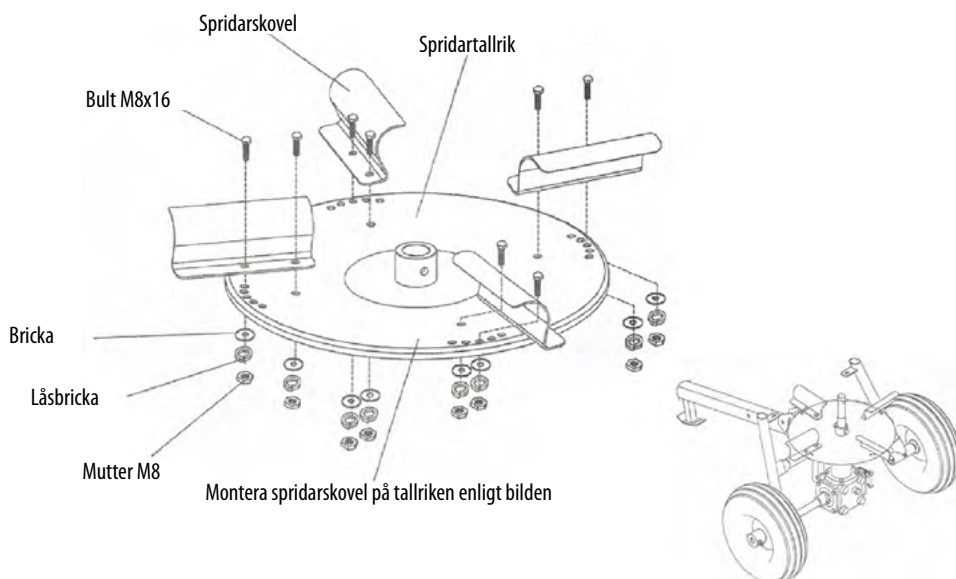

Montera spridarskovel på tallriken enligt bilden

BILD 13

Montera skyddsplåten på ramen enligt bilden, dra åt alla bultar

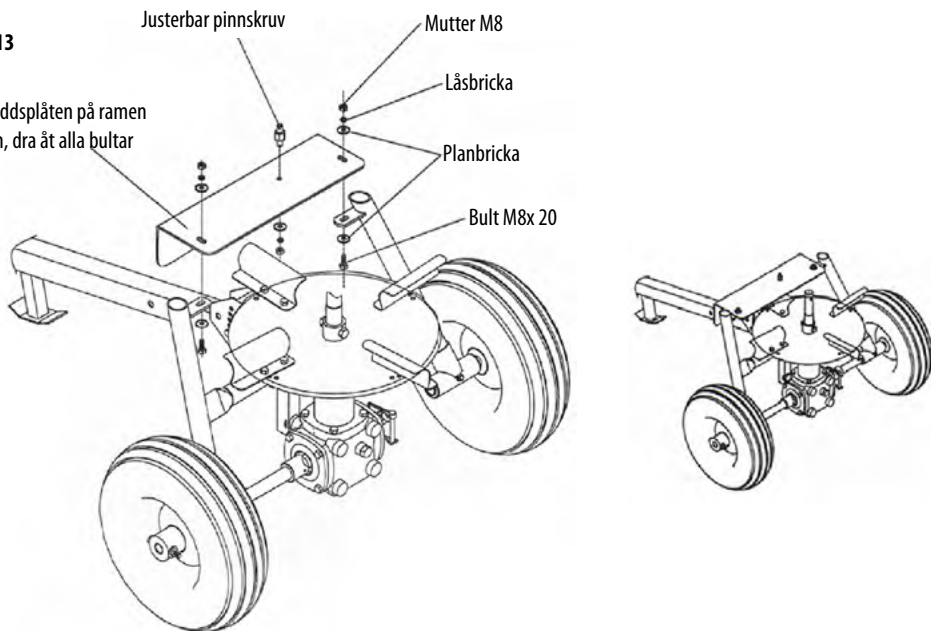


BILD 14

2. Montera kopplingsstag igenom hålet och säkra med brickor och sprintar

Justerings tallrik (övre)

Bricka
Saxpinne
Ø2x20

Justering av spridarvolym sker genom att ändra spakens position

1. För in spaken igenom hålet enligt bilden. Dra åt bulten så att spaken sitter ordentligt fast

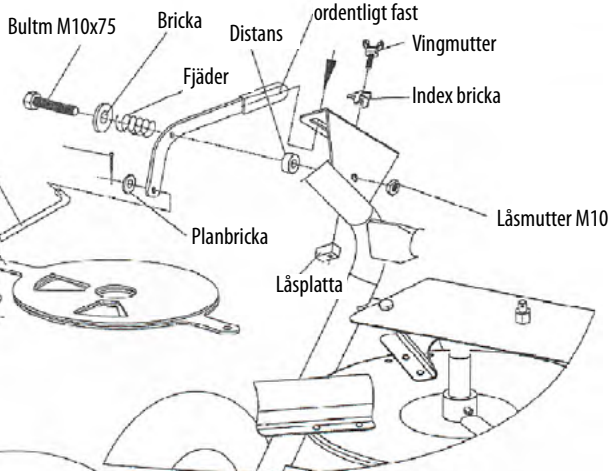


BILD 15

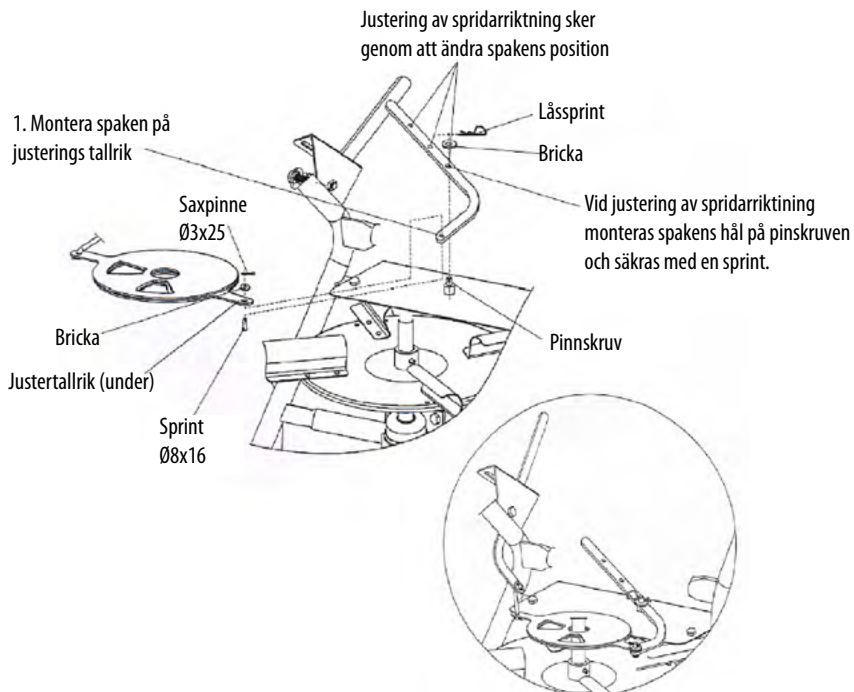


BILD 16



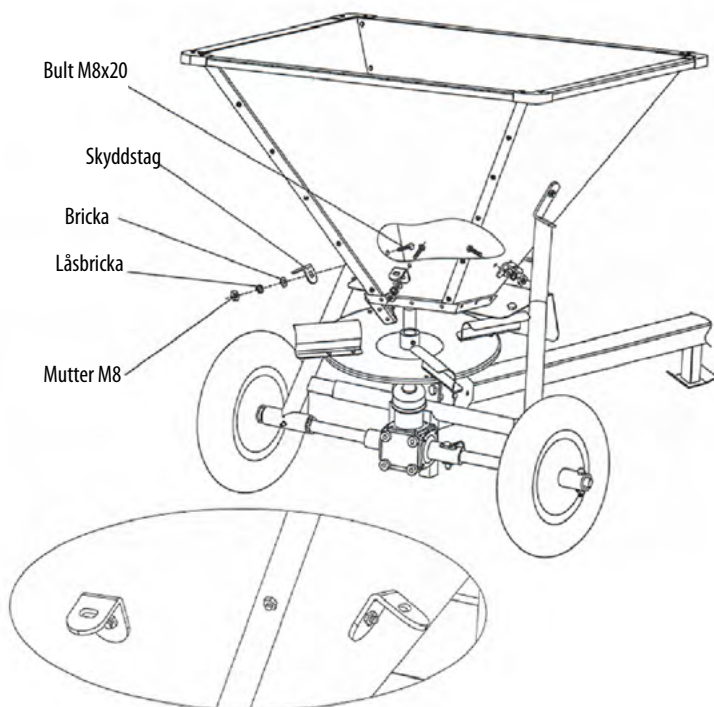


BILD 17

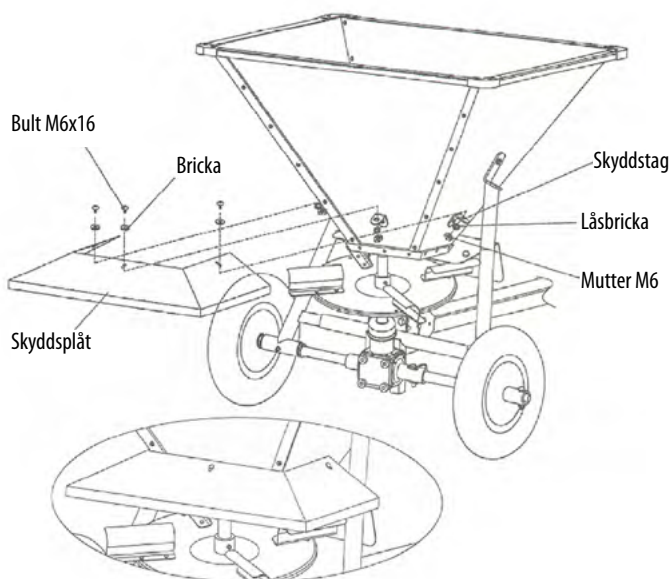



Dra åt alla bultar och muttrar, även de som inte har blivit åtdragen i föregående steg.

BILD 18

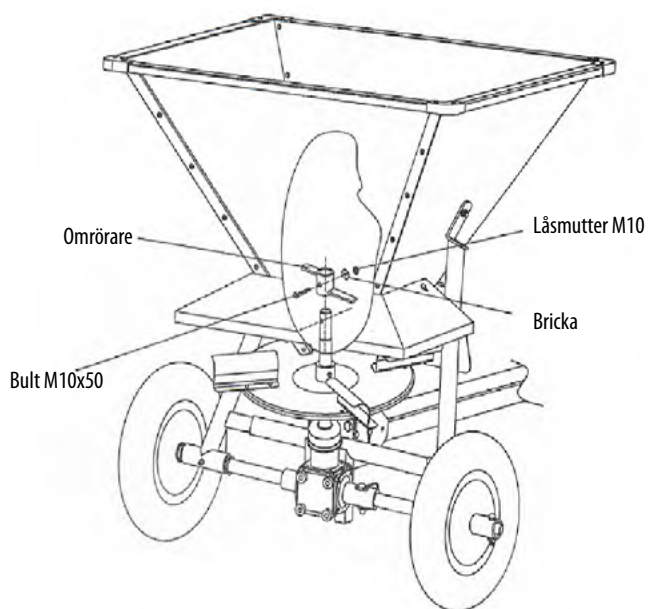

OBS! Dekaler skall vara uppåt

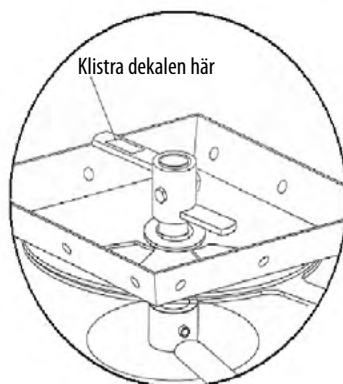

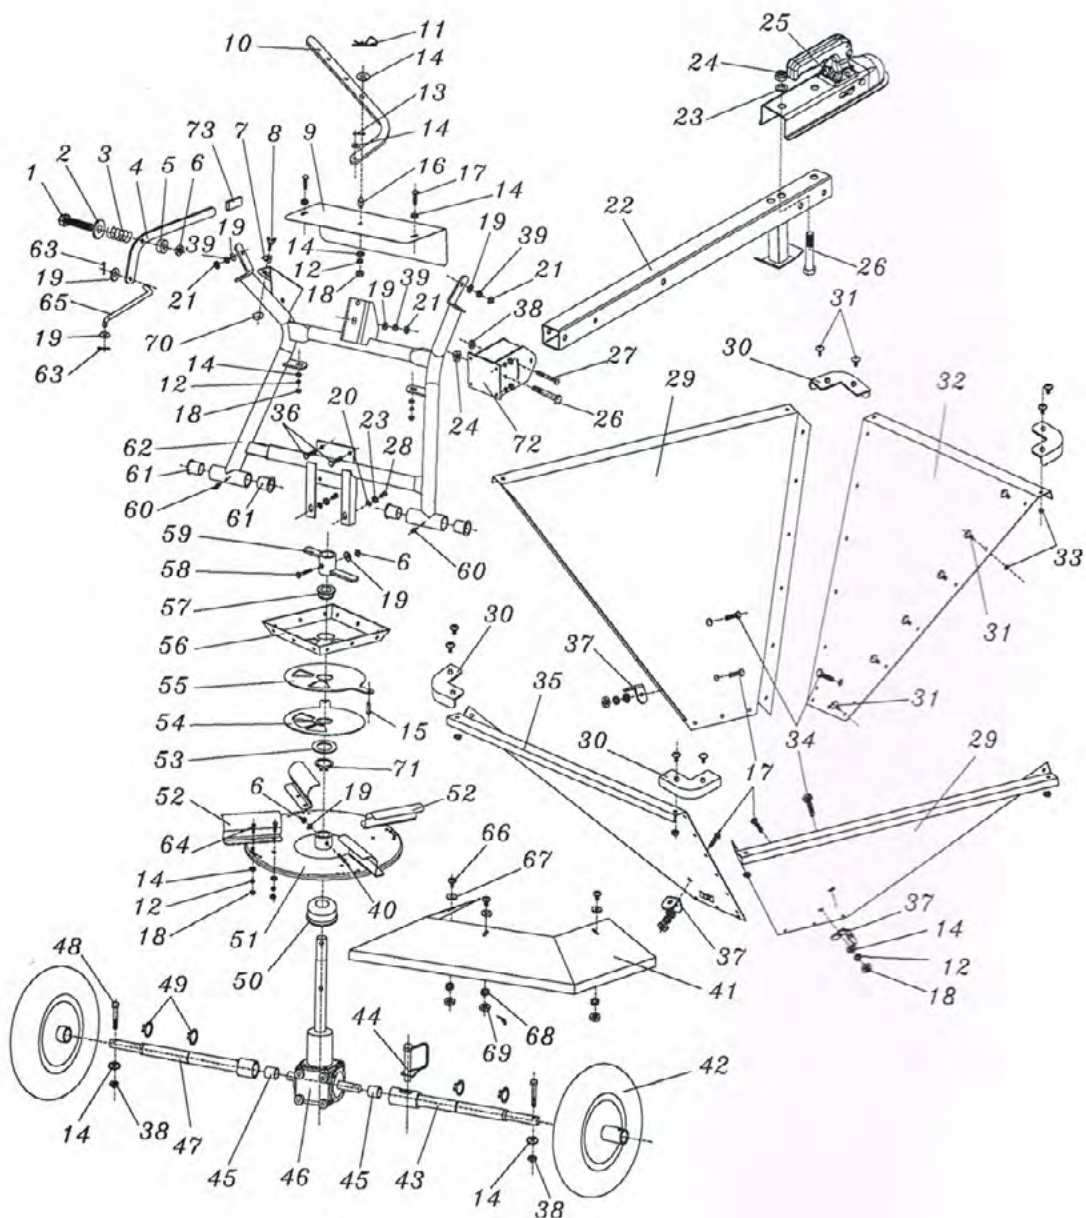

Pos.	Reservdelsnr.	Beskrivning	Antal
1		Sexkantbult M10x75	1
2		Bricka Ø10	1
3		Fjäder	1
4	R33-JMATV.017	Justerhandtag (topp)	1
5		Bricka	1
6		Sexkantsmutter M10	3
7		Index	1
8		Vingmutter	1
9		Skyddsplåt	1
10	R33-JMATV.010	Justerhandtag (under)	1
11		LåssprintØ1	1
12		Låsbricka Ø8	18
13		Saxpinne Ø3x25	1
14		Bricka Ø8	18
15		Stift	1
16		Pinnskruv	1
17		Bult M8x20	5
18		Mutter M8	18
19		Bricka Ø10	7
20		Bricka Ø12	2
21		Mutter M10	3
22	R33-JMATV.005	Dragstång	1
23		Bricka Ø12	4
24		Låsmutter	3
25	R33-JMATV.004	Kulhandske	1
26		Bult M12x75	3
27		Bult M8x70	1
28		Bult M12x20	2
29	R33-JMATV.012	Behållarens sidpanel	2
30		Hörnskydd	4
31		Bult M6x12	44
32	R33-JMATV.018	Behållarens frontpanel	1
33		Flänsmutter M6	44
34		Bult M10x25	3
35	R33-JMATV.014	Behållarens bakre panel	1
36		Bult M8x25	4
37		Skyddstag	3

Pos.	Reservdelsnr.	Beskrivning	Antal
38		Låsmutter M8	3
39		Låsmutter Ø10	3
40		Bult M10x55	1
41		Skyddskåpa	1
42	R33-JMATV.002	Hjul	2
43	R33-JMATV.021	Axel (vänster)	1
44		Säkerhetspinne	1
45		Lagerbussning	2
46	R33-JMATV.001	Växellåda	1
47	R33-JMATV.022	Drivaxel (drivande)	1
48		Bult M8x50	2
49		Segersäkring Ø25	4
50		Dammskydd	1
51	R33-JMATV.016	Spridartallrik	1
52	R33-JMATV.003	Spridarskovel	4
53		Bricka Ø40	1
54	R33-JMATV.006	Justerplatta (under)	1
55	R33-JMATV.007	Justerplatta(överdel)	1
56	R33-JMATV.008	Behållarens bottenplatta	1
57	R33-JMATV.011	Axelbussning	1
58		Bult M10x50	1
59	R33-JMATV.015	Omrörare	1
60		Smörjnippel	2
61		Lager	4
62	R33-JMATV.020	Ram komplett	1
63		Saxpinne Ø2x20	2
64		BultM8x16	8
65		Kopplingstag	1
66		Bult M6x16	3
67		Bricka Ø6	3
68		Låsbricka Ø6	3
69		Mutter M6	3
70		Låsplatta	1
71		Segersäkring Ø40	1
72	R33-JMATV.009	Infästning dragstång	1
73		Handtag	1




Spridartallrik med 4 st spridarblad.



Justeringspak A



Omrörare

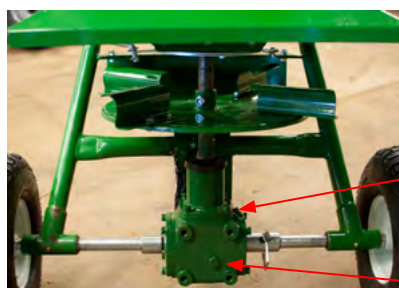

oljepåfyllning

kontroll oljenivå

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfri produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från manual.kellfri.se

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 4 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet 2 st på hela redskapet från 2 olika vinklar samt 2 st närbilder på själva skadan från 2 olika vinklar. (bifoga gärna bilderna på nästa sida)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	--

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Munkatorpsgatan 6
532 37 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 33-JMATV

Typ: Gödningsspridare ATV

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se

Senast ändrad 2020.10.26