

35-VKMATVF SLAGHACK ATV FRONTMONTERAD



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6
Efter användning	6
Underhåll och service	7
Transportering och uppställning	7
Återvinning	7
Risker och faror vid användning av grönytemaskiner	8 - 9
Varningsdekaler	10
Förhindra brandrisk	11
Påfyllning av motorolja	11
Starta motorn -Stäng av motorn	12
Körning och hastighet	12
Tillkoppling	13
Delar 35-VKMATVF	14
Montering	15 - 16
Inspektion av kilrem	16
Sprängskisser och materiallista	17 - 24
Smörjpunkter	25
Miljö	25
Ritning	26
Avvikelseformulär	27
Garantivillkor	28

Tänk på följande innan körning:

- Kontrollera oljenivå och smörjfett. Fyll på vid behov.
 - Kontrollera åtdragning av bultar och muttrar.
 - Kontrollera remspänning.
- För ytterligare information, se manual.

Viktigt! Vår maskin passar till de flesta ATV modeller tack vare det medföljande Universalfästet. OBS! Slutpassning av kund kan bli aktuellt.

Rekommenderad ATV storlek: 500 kubik och större.

Klar fördel om ATV är 4-hjulsdriven.

Vid behov tillför motvikt bakdel ATV, samt inlägg framfjädrar*.

Tänk på att styrförmågan påverkas om ATV saknar servo.

Klippaggregatet monteras så nära maskinen som möjligt.

Vid tvåa svängar under arbete skall redskapet lyftas.

Markfri gång varierar från modell till modell.

Vid användning av sidoförskjutning, styr sidoförskjutningen mot centrum vid lyft.

***Kontakta din ATV återförsäljare.**

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa. Vi rekommenderar att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens instruktionsbok. Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Med en frontmonterad slaghack för ATV kan du, till skillnad från en slaghack som är bakmonterad, se vad och var du klipper och minskar därmed risken att köra över material som kan skada maskinen.

En stark fördel med en frontmonterad slaghack är att du minimerar nedpressat gräs, eftersom slaghacken når gräset innan du själv kör över det med din ATV.

Detta gör klippningen mer effektiv.

Vår frontmonterade slaghack levereras dessutom med sidoförskjutning som standard vilket gör att du kan vänster- och högerställa slaghacken. Genom att placera slaghacken åt höger eller vänster kan du enkelt komma åt vid staket, träd och stolpar.

Tack vare att slaghacken är frontmonterad och anpassad för ATV kommer du åt ställen där du vanligtvis inte skulle komma åt med en större, bakmonterad slaghack.

Kellfri's frontmonterade slaghack levereras med 44 st Y-slagor som slår sönder gräset.

Y-slagor passar också bra för tillfällen när du behöver klippa grövre material som ex sly.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Vår frontmonterade slaghack för ATV är ett utmärkt alternativ för dig som snabbt vill komma igång med ditt arbete. Slaghacken passar för bland annat klippning av betesmarker, slyröjning, gräsklippning.

OBS! Maskinen levereras utan olja. (Olja medföljer maskinen för egen påfyllning. 1,1 lit.)

Fyll på innan användning via en utav de två gula oljepluggarna!

TEKNISK DATA	35-VKMATVF
Längd	1830 mm
Bredd	1240 mm
Höjd	770 mm
Klippbredd	1005 mm
Klipphöjd	Min. 20 mm Max. 80 mm
Arbetsbredd	1240 mm (Ej sidoförskjutning monterad.) Arbetsbredden blir ca 300-400 mm bredare vid sidoförskjutning monterad.
Effektbehov	15 hk
Motor	Bensin
Slagor	44 st Y-slagor
Vikt VKM	158 kg (inkl fästanordning/sidoförskjutning)
Vikt Fästanordning	17 kg
Vikt Sidoförskjutning	13 kg

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla ett lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.



- Kontrollera remspänning innan första körning. Remmarna skall linjera.
- *Efter 1 timmes körning kontrolleras att remmen är korrekt spänd.*
- Smörj alla lager.

Viktigt! Risken för antändning och snabb spridning av vegetationsbränder i skogsmark och i gräsmarker skiljer sig markant. Gräsbränder sprider sig i dött fjolårsgräs tidigt på våren innan årets färska gräs hunnit växa till. Vid extrem torka finns brandrisk att slaga mot sten kan ge gnistbildning. Ta alltid reda på om eldningsförbud råder innan du börjar köra med din grönytemaskin. Enligt de branschgemensamma riktlinjerna ska alltid samråd ske med markägaren då brandrisken är hög. Vid samrådet kommer man tillsammans överens om man ska köra enligt plan eller om särskilda åtgärder ska vidtas. Är riskerna för stora avbryter man arbetet.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det fränkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta/skölj noga rent rester från damm, jord och gräs med vatten. Torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer.
- Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/haveri.
- Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.
Testa alltid maskinen innan arbete startas.



VIKTIGT! Kontrollera oljenivån och smörj smörjpunkter regelbundet!

VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett.



FARA!

WARNING: Läckande olja eller bränsle under tryck kan penetrera huden och kan orsaka allvarliga skador. Använd inte dina händer när du söker efter läckage. Använd en bit papp eller kartong för att söka efter läckage.

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbringsad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tippisen!

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Eventuella vätskor tappas upp och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.



RISKER OCH FAROR SOM ÄR FÖRKNIPPADE VID ANVÄNDNING AV GRÖNYTEMASKINER

Risk för krossning

Åskådare kan skadas när maskinen är nedsänkt i klippläge. Betespåsar har krossningspunkter runt gångjärns områdena och mellan trepunktfästet och huvudkroppen. Respektera Riskzon 15m!

Roterande knivar

VARNING! Alla personer riskerar att skadas om de sticker in sina händer eller fötter under maskinen när den lyfts från marken och knivarna fortfarande roterar. Ingen får vara i närheten under körning eller när maskinen är igång.

Klämrisk

Denna risk är vanlig i kraftöverföringsanordningar såsom remdrifter, kuggväxlar och rullar. Säkerställ att all skydd är korrekt monterade.



Roterande knivar

Risk vid frikoppling av maskinen

Ju tyngre en roterande del är, desto längre kommer den att fortsätta rotera efter att drivningen har kopplats av. Denna egenskap kallas för "Free-Wheeling" = frihjul. Roterande knivar och andra komponenter, så som drivaxlar etc. kommer att fortsätta snurra efter att drivningen har frikopplats. Skador uppstår:

- När operatören frikopplar utrustningen, och försöker att rengöra eller justera maskinen innan komponenter har slutat rotera.
- När brytbulten i skyddsanordning i kraftuttaget går sönder och rotorerna fortfarande snurrar medan kraftuttaget har stannat. Operatörens medvetenhet är nyckeln till säkerheten kring roterande delar. Höj aldrig maskinen medan knivarna fortfarande roterar!

Risk för utkastat föremål

Maskiner som klipper gräs kastar ut material under körning. Främmande föremål, såsom stenar, pinnar och annat skräp kan komma in under maskinen och kastas ut med enorm hastighet. Plåtskydd i sidorna och i fram förhindrar att dessa föremål kastas ut, men det garanterar inte alltid att plåtskydden fångar allt.



Åskådare eller djur som står i vägen för det utslungade föremålet kan skadas allvarligt. Kör aldrig maskinen med åskådare i närheten av maskinen.

Respektera redskapets riskzon 15-25m!

Buller

Observera att maskinen är avsedd för att användas utomhus och att positionen för operatören är i förarsätet av traktorn. Det är lämpligt att läsa föreskrifterna som anges i traktormanualen och underhållsinstruktioner. Ljudtrycksnivån överstiger 70dB under körning. Hörselskydd skall därför användas under körning.

Halk- och fallolyckor är ofta ett resultat av:


- Halt underlag
- Ojämna steg och arbetsplattformar.

Risken för halk-och fallolyckor kan minskas avsevärt genom att använda gott omdöme.

Alla oskyddade roterande maskindelar ökar risken för olyckor. Skador inträffar vanligtvis när löst sittande kläder eller långt hår fångats och lindats runt roterande delar, såsom kraftöverföringsaxlar eller drivaxlar på maskinen. Se till att all skydd är ordentligt monterade.

Kör säker på allmänväg

- Följ alltid trafiksäkerheten på allmänna vägar och följ bestämmelserna om vad som gäller för körning av traktor med bogserat redskap på allmän väg.
- Kontrollera att reflektorer, varningssignaler och / eller varningsflagga som indikerar utskjutande redskap är monterade på maskinen eller traktorn. Dessa indikatorer måste installeras korrekt och skall vara synliga och enkla att se av föraren av andra fordon.
- Åskådare får inte luta sig mot eller klättra upp på maskinen under transport eller under arbetet. Tillåt ALDRIG någon åka på maskinen!
- Den maximala transporthastigheten får inte överstiga 20km/h
- Bromsbestämelse (Sverige): Om släpets bruttovikt överstiger dragfordonets bruttovikt vid färd på väg, skall släpet vara utrustat med broms. För mer info, kontakta Trafikverket.
- VIKTIGT! Markera utskjutande redskap ordentligt med extra ljus eller lämpliga reflektorer. Viktigt att redskapet syns! Om man kör på väg måste last eller utrustningen som skjuter ut framför eller mer bakom traktorn märkas ut. I mörker, skymning och gryning eller väder med dålig sikt ska lasten märkas ut med vit reflex och lykta framtill och röd reflex och lykta baktill. I dagsljus kan man märka ut lasten med en flagga eller tygbit i färger som är lätta att upptäcka som till exempel rött och gult.

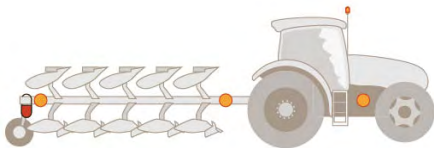

- Tänk på redskapet fram. Förutom att märka upp frontlastade redskap ordentligt kan man också försöka att göra frontlastat redskap som skopa, balspjut eller pallgafflar mindre aggressiva ifall en medtrafikanter skulle köra in i dem.
- Innan man ger sig ut i trafiken är det också alltid bra att gå igenom fordonet och kolla så att bromssystemen på efterföljande fordon fungerar, och att man inte har för slitna dragöglor. En slitna dragögla kan brista om den utsätts för för hård belastning och man kan tappa kärran.
- Det är också bra att kontrollera så att LGF-skylden syns ordentligt bakifrån. Om den skymms av efterföljande redskap eller last så måste man hänga på en extra längst bak på ekipaget.



VARNINGSEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
 	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas.
 	WARNING! Roterande maskindelar. WARNING! Klämrisk! Använd aldrig maskinen om inte alla skydd är korrekt monterade. Stoppa inte in handen eller annan kroppsdel när maskinen är igång.
 	Varning för utkast! Riskzon 25 meter. Respektera maskinens riskzon!
 	- Smörjning - Efterdrag alla bultar, muttrar, kopplingar innan användning.
	Maskinen är endast för ensamarbete, ingen får vara i närheten under körning.
 	Varning! Förbud att vistas på maskin! Varning! Risk för barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	Varning! Var medveten om att delar av maskin kan vara varma efter körning! Risk för brännskador.
  	Varning för inandning av giftiga gaser. Avgaser innehåller giftiga ämnen. Bränslet är mycket brandfarligt. Det kan orsaka skador, dödsfall eller egendomsskador. Eld - rökning, är förbjudet i närheten av maskin.
	När maskinen inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt

FÖRHINDRA BRANDRISK

- Använd rätt bränsle specificerad till din maskin. Bränsle som ej är lämpligt så som fotogen osv får ej användas. Förvara bränslet i avsedd behållare.
- Tanka bara utomhus.
- Torka av bränslespill med ren trasa.
- Se till att stänga tanklocket ordentligt.
- Rökning eller öppen eld är förbjuden i närheten av maskinen. Bensin kan lättantändas.
- Håll borta explosiva och lättantändliga material ifrån maskin med en förbränningsmotor, eftersom avgassystemet alstrar höga temperaturer under drift och kan orsaka brand eller explosion.
- Öppna inte tanklocket då motorn är igång eller är het.
- Byt skadad tank eller tanklock.
- För att undvika brand och för att kunna hålla generator/motorn väl ventilerad, skall maskinen placeras minst 1,5m från byggnader eller annan utrustning under drift.
- Ställ alltid maskinen på ett plant underlag, det finns risk för bränslespill om maskinen ställs på ett lutande plan.
- Om bensin runnit ut: Starta inte motorn! Undvik tändförsök och rengör maskinen.
- Kylare till motor skall vara ren från smuts.
- Kör ej när det är eldningsförbud.
- Fel spända drivremmar eller utslitna remmar som slirar, skapar värme.
- Slagor som kör i sten finns risk för gnistbildning.



Viktigt! Pulversläckare skall finnas på det dragande fordonet.



WARNING! Var uppmärksam på brandrisker.
Bensin är i högsta grad lättantändligt. Brandrisk!

PÅFYLLNING AV MOTOROLJA

Påfyllning/mätsticka

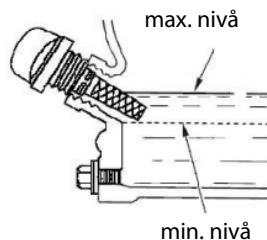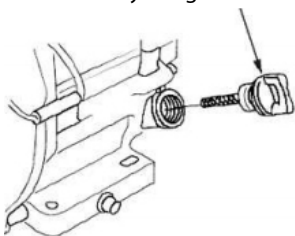

Se till att maskinen står på en plan yta.
Fyll på med motorolja 15W-40, 1L

Oljan fylls på via en utav de två gula oljepluggarna.

Kontrollera nivå genom att dra ut mätstickan, oljenivå skall vara mellan min - max.



STARTA MOTORN

1. Läs och förstå motorns instruktionsbok före användning av maskin.
2. Observera alla säkerhetsföreskrifter: Håll händer och fötter ifrån knivar och andra rörliga delar.
3. Tillse att åskådare är på ett säkert avstånd från maskinen.
4. Tillse att det är utrymme mellan knivarna och marken/gräset.
5. Välj en yta fri från lösa föremål som kan kastas omkring.
6. Ställ "ON/OFF-knapp" i läge ON.
7. Placera en fot ovanpå maskinen för att få ett stadigt grepp och bra balans. Drag i startsnöret, följ långsamt med snöret tillbaka till motorn.
8. Starta maskinen i tomgångsläge. Ge choke om det behövs.
9. Låt maskinen få några minuters uppvärmning på tomgång.
10. Ställ gasreglaget i halvgasläge.
11. Vänta tills knivaxeln kommer upp i varv.
12. Ge full gas.



Undvik hörselskador.
Använd hörselskydd.

STÄNG AV MOTORN

1. Dra gasreglage till tomgångsläge och låt motorn komma ner i varv.
2. Låt motorn gå en liten stund på tomgång innan "ON/OFF-knappen" vrids till läge OFF.



Varning!

Om gasen förändras för att höja varvtalet över de givna rekommendationerna, kan garantin upphöra. Klippeffektiviteten kommer minska, bränsleförbrukning kommer öka och stora vibrationer kan uppstå, vilket leder till fara för personer och skador på utrustning.

KÖRNING OCH HASTIGHET

Mängden gräs som ska klippas bestämmer hastigheten framåt, låg fart ger oftast det bästa resultatet. Tillse att ni följer nedanstående förlopp. **Normal hastighet**, 1 km/h vid tungt arbete, 5 - 6 km/h vid mycket lätt arbete. Starta med lägsta möjliga hastighet, tillse att slaghacken fungerar effektivt med motorn på högsta varvtal utan ansträngning. (Om detta inte är möjligt på grund av mycket tuffa klippförhållanden, höj klippnivån och klipp samma yta två gånger den andra gången med lägre klippnivå, låt det gå minst 24 timmar mellan första och andra klippningen så att gräset hinner torka ut.)

Öka hastigheten framåt tills det att motorn börjar gå tungt, sakta då omedelbart ned och håll en hastighet där motorn går lätt. Det är viktigt att alltid lyssna på motorn för att försäkra sig om att motor och slaghack fungerar effektivt, sakta ned eller stanna om motorn börjar gå tungt.



Varning!

Vid körning från normalt arbete över till tyngre klippning är det vanligt att motorn börjar gå tungt och minskar i varvtal. **SAKTA DÅ NED OMEDELBART** så att motorn åter får normalt varvtal och hastighet. Följ instruktionerna ovan i "Normal hastighet". Förväntad hastighet är mycket lägre under hårt arbete.

MISSLYCKANDE AV DETTA RESULTERAR I ATT KRAFTÖVERFÖRINGEN SLIRAR, SAMT ATT MYCKET ALLVARLIGA SKADOR PÅ KOPPLING OCH DRIVREMMAR UPPSTÅR.



VARNING!

Att köra diagonalt i backe rekommenderas inte. Felaktiga körprocedurer kan resultera i förlust av kontroll och vältning. Undvik att köra diagonalt i backar om det inte är absolut nödvändigt. **Dragande fordon - info kring körning, se fordonets manual.*

TILLKOPPLING

- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
- Vara medveten om att olika delar på maskinen kan vara varma efter användning.
- Följ de riktlinjer som ATV-tillverkaren påvisar gällande bogsering/dragning av utrustning.
- Var försiktig då du fyller tanken med bränsle, i synnerhet om några delar är varma.

HANTERA BRÄNSLE MED FÖRSIKTIGHET

- Använd bara godkänd bränslebehållare.
- Fyll aldrig motorn med bränsle när den är igång.
- Fyll bensintanken utomhus med försiktighet. *Vi rekommenderar att ni använder alkylatbensin.*
- Montera tillbaka bränslelocket ordentligt och torka av ev spilld bränsle.




Slaghack från sidan



Slaghack mot ATV




Slaghack fram

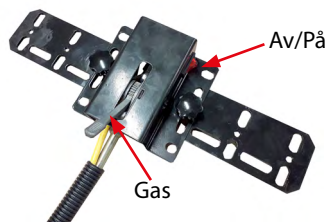

DELAR 35-VKMATVF

Vinsch. Här fästs fästögla för vinschen.

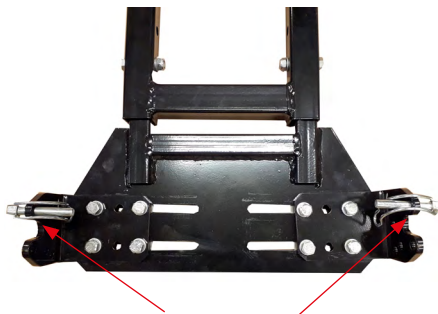

Sprintar.

Används för att fästa fästanordning på ATVn.

Fästanordning.

Skrubar/muttrar sitter på fästanordningen vid leverans.



Bilderna visar sidoförskjutningen från olika vinklar.



Sidoförskjutning.

Skrubar/muttrar sitter på sidoförskjutningen vid leverans.



Sidoförskjutning sedd ovanifrån.

MONTERING

- Montering fästordning.




Vinsch. Här fästs fästögla för vinschen.



- Montering sidoförskjutning.




- Välj montering vänster eller höger.

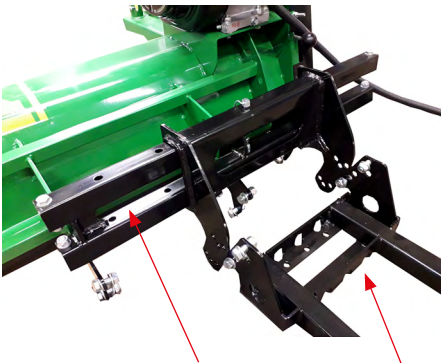

- Montering sidoförskjutning och fästordning.



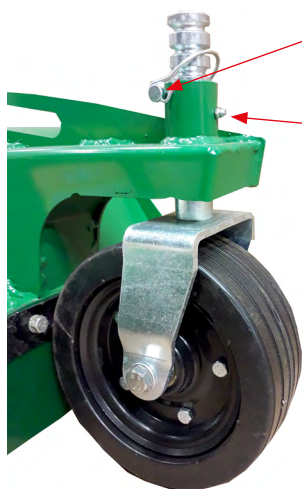

Justering höjd av hjul.

Ta bort sprinten för justering. Montera tillbaks sprinter för att låsa fast hjulet.

Smörjnippel




Y-slagor, 44 st

INSPEKTION AV KILREM

Montera av kåpan. Kontroll av remspänning görs innan första körning. Remmarna skall linjera. Efter 1 timmes körning kontrollera att kilremmen är korrekt spänd.

Kontrollera kilrem regelbundet och spänn efter behov.

Remspänning; vid tryck skall remmen förflyttas 20 mm (10 mm på varje sida). Se röd pil.

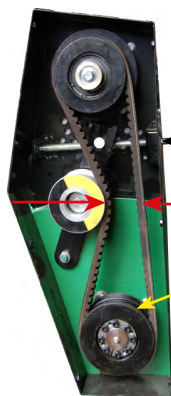


JUSTERBULT


OBS! Vid smörjning av hjullager: tänk på att inte pumpa in för mycket fett. Överflödigt fett som kommer in i drivremmarna orsakar att remmen slirar och bränns sönder.

Demontera skyddshuven över remmar för full översyn vid smörjning, torka av överflödigt fett vid behov. Smörj regelbundet.


SERVICE	INTERVALL	ÅTGÄRD
Motorolja	Före varje körning	Kontrollera nivå.
	10:e driftstimmar	Oljebyte + byt oljefilter Oljetyp: SAE 15W-40 Oljan fylls på via en utav de två gula oljepluggarna.

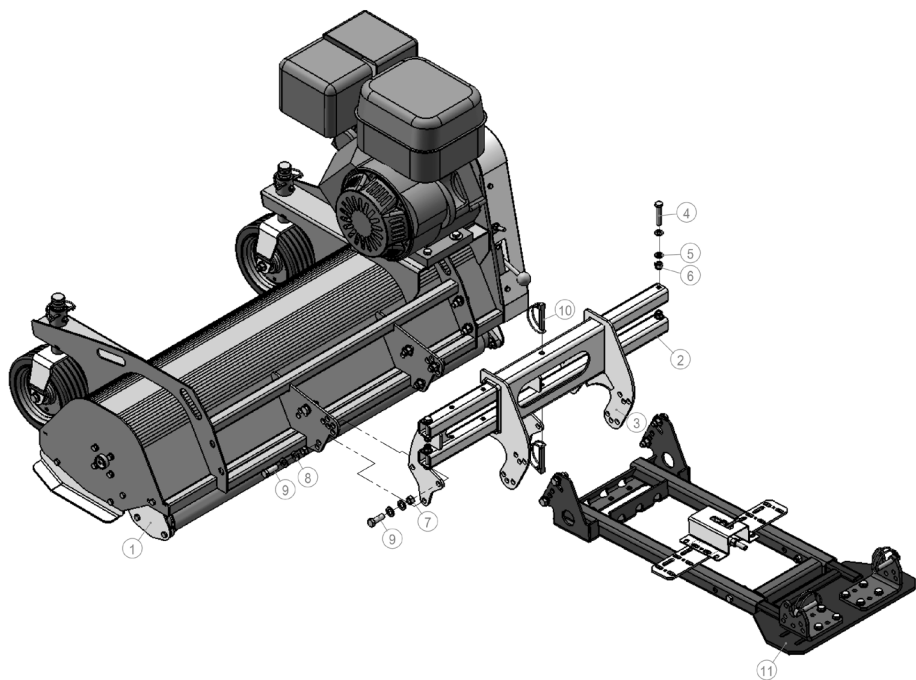


POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Främre montering	
2	Sidoförskjutning, främre montering	1
3	Sidoförskjutning, bakre montering	1
4	Sexkantsbult M10x55	4
5	Planbricka 10	8
6	Sexkants låsmutter M10	4
7	Sexkants låsmutter M12	8
8	Planbricka 12	16
9	Sexkantsbult M12x35	8
10	Båge med sprint 10x70	2
11	Montering, bak	1

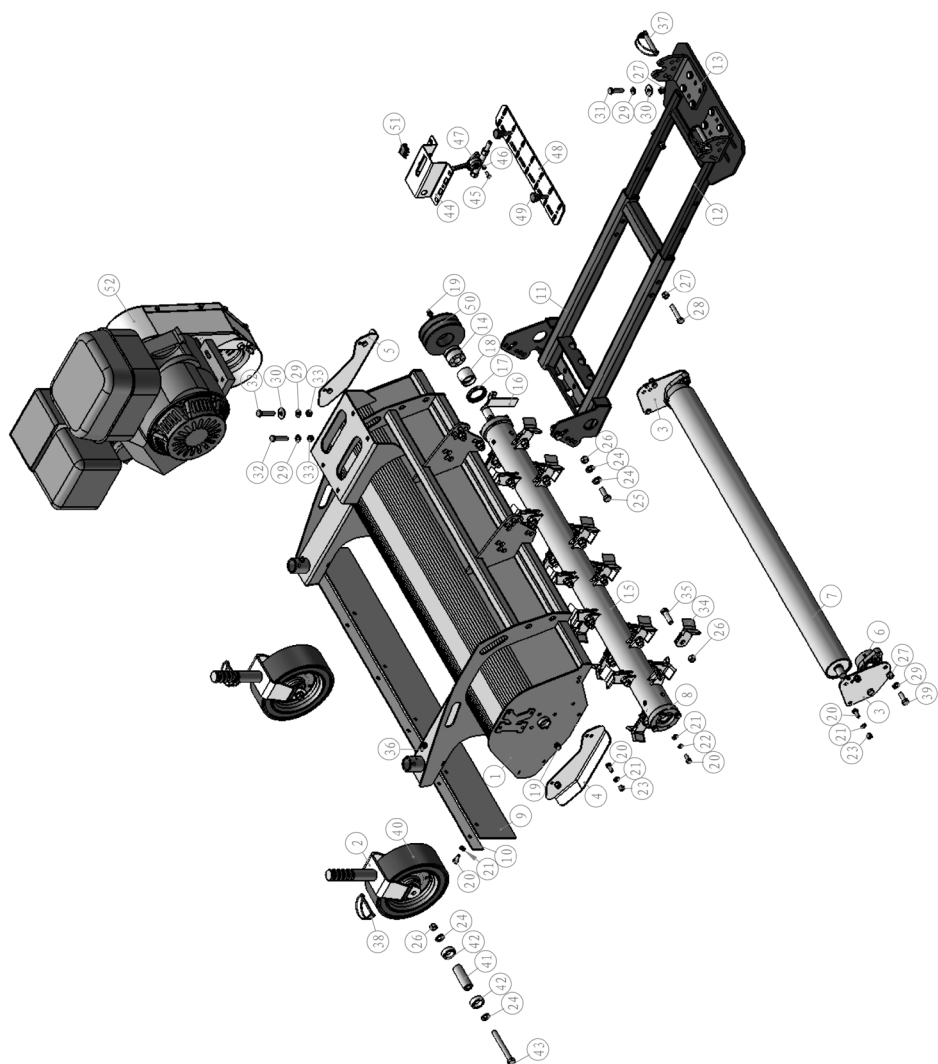


POS.NR	RESERVDELNUMMER	BENÄMNING	ANTAL
1	R35-VKMATVF.001	Skyddsskåpa	1
2	R35-VKMATVF.002	Hjulhållare	2
3	R35-VKMATVF.003	Monteringsplatta	2
4	R35-VKMATVF.004	Släpmed - vänster	1
5	R35-VKMATVF.005	Släpmed, höger	1
6	R35-VKMATVF.006	Lager UCFLU204	2
7	R35-VKMATVF.007	Stödrulle	
8	-	Lager UC205	2
9	R35-VKMATVF.009	Gummiskydd	1
10	-	Gummilist	1
11	R35-VKMATVF.094 (komplett)	Fästanordning, justera längden	1
12	-	Justerbart fäste	1
13	-	Vinkeljärn	2
14	R35-VKMATVF.014	Klämbussning 22x47x34	1
15	R35-VKMATVF.015	Knivaxel	1
16	R35-VKMATVF.016	Spjäll	1
17	R35-VKMATVF.017	Radialtätning 40x55x08	1
18	R35-VKMATVF.018	Oljetätningshylsa	1
19	R35-VKMATVF.019	Nippel M8-1	2
20	ingår i R35-VKMATVF.064	Sexkantsbult M8x20	22
21	-	Planbricka 8	20
22	-	Fjäderbricka 8	8
23	ingår i R35-VKMATVF.064	Sexkants låsmutter M8	8
24	ingår i R35-VKMATVF.064	Planbricka 12	12
25	-	Sexkantsbult M12x35	4
26	ingår i R35-VKMATVF.064	Sexkants låsmutter M12	28
27	-	Sexkants låsmutter M10	14
28	-	Sexkantsbult M10x55	2
29	-	Planbricka 10	16
30	-	Bricka 10	10

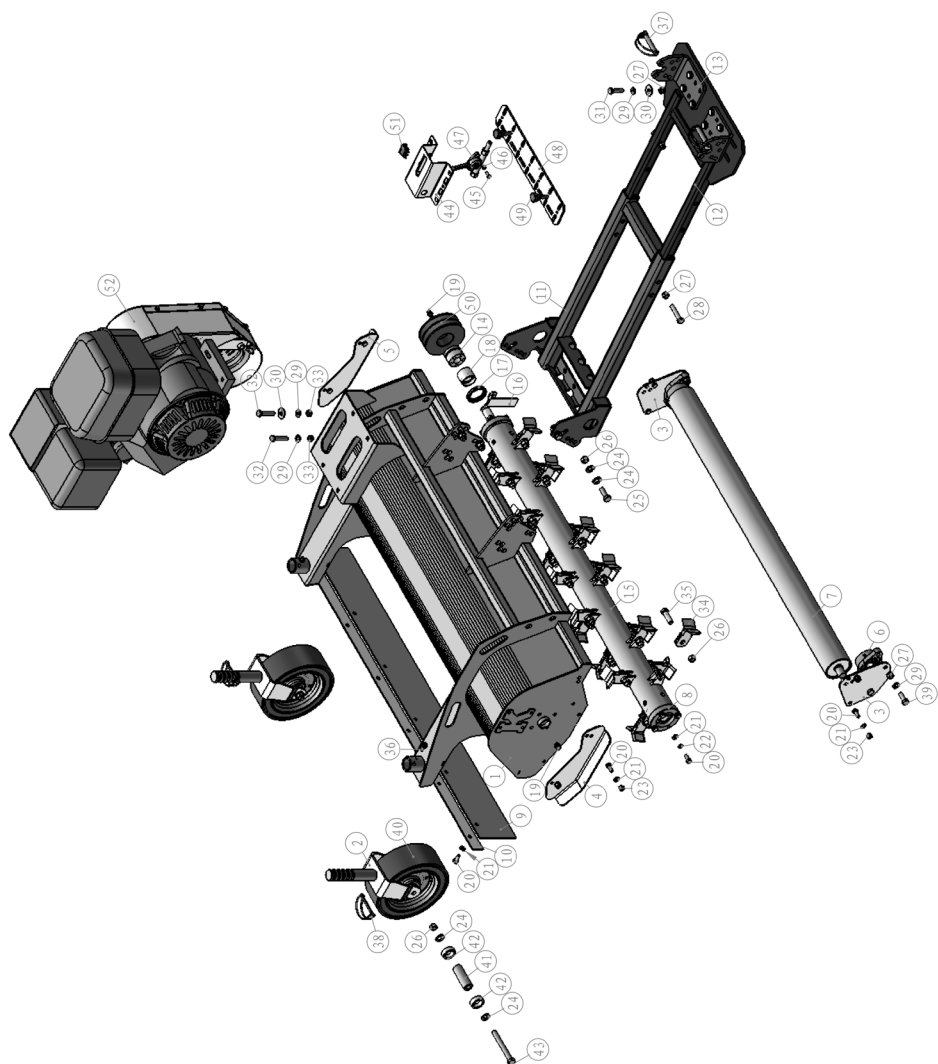

POS.NR	RESERVDELSNUMMER	BENÄMNING	ANTAL
31	-	Sexkantsbult M10x35	8
32	R35-VKMATVF.032	Sexkantsbult M10x45	4
33	-	Sexkants låsmutter M10	4
34	R35-VKMATVF.034	Y-slaga	44
34	R35-VKMATV.0342	Y- slaga för maskin med serienummer 201907087 till 201907125	22
35	R35-VKMATVF.035	Sexkantsbult M12x35	22
36	-	Nipple M6	6
37	-	Båge med sprint 10x70	2
38	-	Båge med sprint 6x70	2
39	ingår i R35-VKMATVF.064	Sexkantsbult M10x30	4
40	-	Hjul	2
41	R35-VKMATVF.041	Axel Ø25	2
42	-	Distans 36x3	4
43	R35-VKMATVF.045	Sexkantsbult M12x110	2
44	R35-VKMATVF.044	Monteringsfäste för accelerator	1
45	R35-VKMATVF.025	Sexkantsbult M6x16	2
46	R35-VKMATVF.046	Sexkants låsmutter M6	2
47	-	Montering kabel accelerator	1
48	-	Kontrollpanel	1
49	R35-VKMATVF.049	Bult M8x25 (bakelite)	2
50	-	Remskiva	
51	R35-VKMATVF.052	Brytare med wire	1
52	-	Skyddskåpa	1

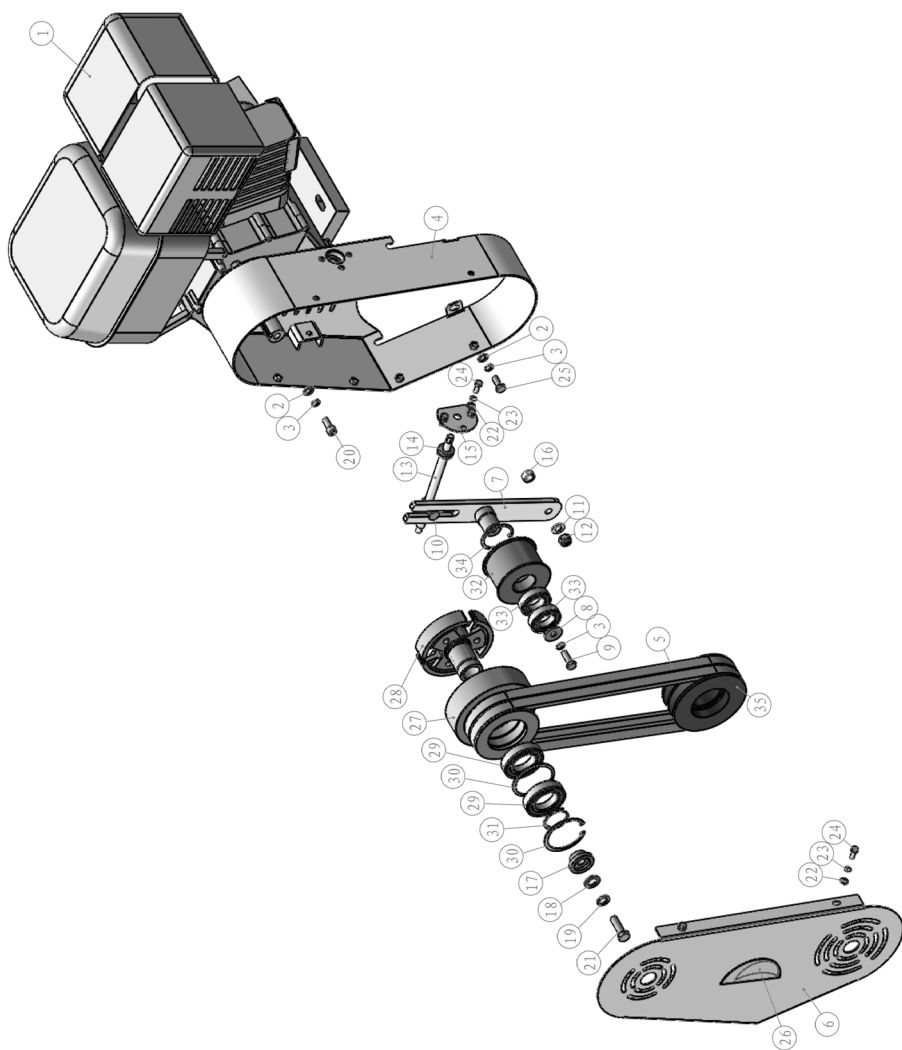



POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Motor 15 hk	1
2	Planbricka 8	6
3	Fjäderbricka 8	7
4	Remskydd	1
5	Rem BX38	2
6	Skydd remskiva	1
7	Spännplatta	1
8	Bricka 8	1
9	Sexkantsbult M8x25	1
10	Justeringsmutter	1
11	Planbricka 10	1
12	Sexkants låsmutter M10	1
13	Justeringsspak	1
14	Kullager 51100	1
15	Fästplatta	1
16	Distans spännplatta 17x2,5	1
17	Drivremskiva, fast del	1
18	Planbricka 12	1
19	Fjäderbricka 12	1
20	Sekantsskruv 24x20	4
21	Sekantsskruv 20x35	1
22	Planbricka 6	9
23	Fjäderbricka 6	9
24	Sexkantsbult M6x16	9
25	Sexkantsbult M8x20	2
26	Detalj	1
27	Remskiva	1
28	Koppling	1
29	Lager 6007-2Z	2
30	Låsring 62	2
31	Låsring 35	1
32	Spännhjul	1
33	Lager 6005-2Z	2
34	Låsring 47	1
35	Remskiva	1

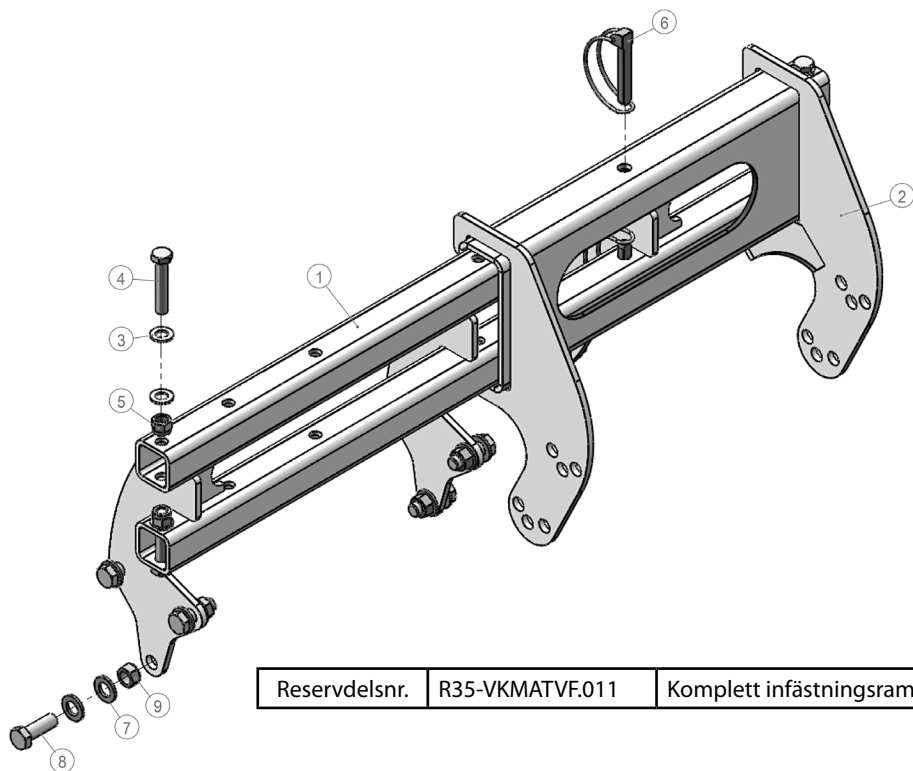

Reservdelsnr.	R35-VKMATVF.011	Komplett infästningsram
---------------	-----------------	-------------------------

POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
1	Sidoförskjutning, främre montering	1
2	Sidoförskjutning, bakre montering	1
3	Planbricka 10	8
4	Sexkantsbult M10x55	4
5	Sexkantsmutter M10	4
6	Sprint 10x70	2
7	Planbricka 12	16
8	Sexkantsbult M12x35	8
9	Sexkants låsmutter M12	8


SMÖRJUNKTER

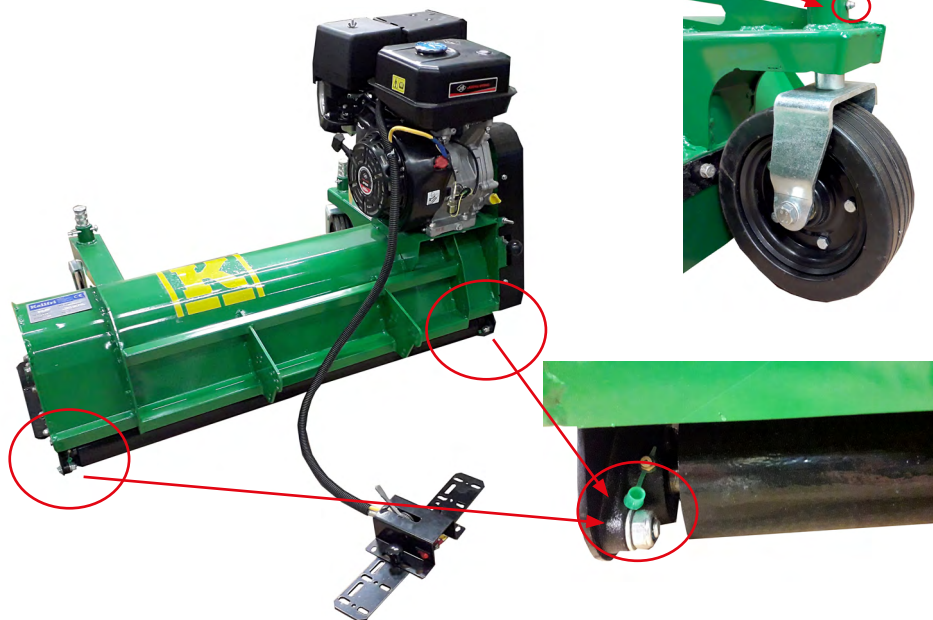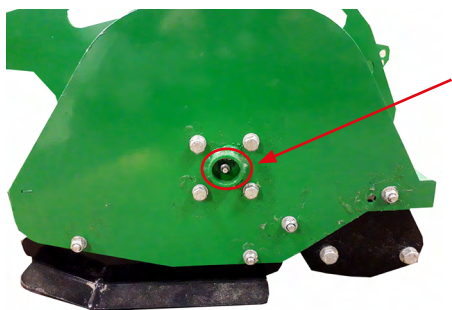

MILJÖ



- Kassering av olja och andra avfall
- Felaktig kassering av olja eller andra avfall kan skada miljön.
- När maskinen töms på olja skall den hällas in i en tät behållare anpassad för olja. Det är inte tillåtet att förvara olja i en behållare som används för mat eller dryck, för att undvika att oljan förtärs av misstag av andra och orsaka allvarliga skador.
- Det är förbjudet att spilla oljan på marken eller tömmas i avloppet eller någonstans som leder till en vattenkälla.
- Kasserad olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska, filter eller batteri får inte slängas eller tömmas hur som helst. Kontakta din kommun för vidare information.

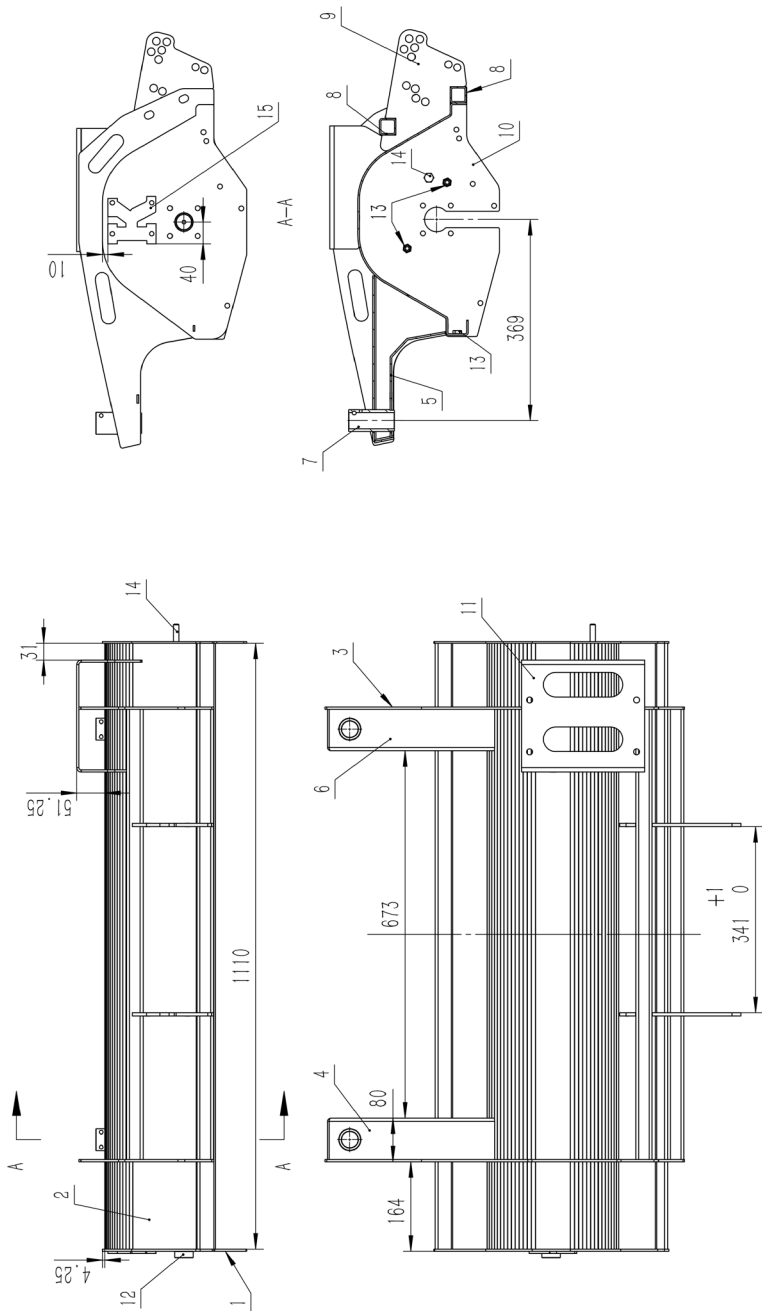

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfri produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från www.kellfri.se/manualer

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 3 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet och 1 st bild på typskylten. (OBS! glöm inte att bifoga bilderna i mejlet när ni skickar formuläret!)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:

Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Webb: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20230815

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 35-VKMATVF

Typ: Slaghack ATV, frontmonterad

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast uppdaterad 2023.08.15

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se