

**37-SPB250E, 37-SPB250T, 37-SPB2503PT
37-SPB250LBM, 37-SPB250SBM
SNÖBLAD 2,5 M
FÖR BULTADE FÄSTEN**



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6
Efter användning	7
Underhåll och service	7
Transportering och uppställning	8
Återvinning	8
Maskiner/redskap kopplade till hydraulik	9
Miljö	9
Varningsdekal	10
Vinterprodukter	11
Tillkoppling	12
Användning	12
Efter användning	12
Ritningar	13
Sprängskiss	14 - 15
Fästen monterade	16 - 18
Avvikelseformulär	19
Garantivillkor	20

Alla bultar och muttrar på diagonalbladet ska efterdras efter 10 tim körning.

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Observera att informationen i detta dokumentet är allmän information och kanske inte tillämpligt just för din maskin. Vi rekommenderar därför att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

- Arbetsbredd 2000 + 250 + 250 mm
- Arbetshöjd 600 mm
- Vändbara kantvingar för rakt eller kupat blad
- Utbytbart slitstål
- Släpskor

Snöbladet är hydrauliskt svängbart och utrustat med dubbla avtagbara kantvingar. Denna design är speciellt utformad för att hantera de större snömängderna med lätthet. De dubbla kantvingarna fångar snön och leder den effektivt mot önskad riktning.

För att säkerställa optimal prestanda och skydda snöbladet är det viktigt att använda släpskor. Genom släpskon fördelas kraften neråt, vilket förhindrar att snöbladet gräver ner sig i marken. Speciellt vid temperaturer nära 0 grader är släpskor oumbärliga för att undvika onödig slitage på slitstålet.

Vårt höga diagonalblad är en viktig funktion för att öka säkerheten under snöröjning vid kallt väder. Det höga bladet ger snöplogen en mycket god funktion för att klara de stora massorna. Vid kallt väder som ca – 20 °C dammar inte snön över när bladhöjden är hög, vilket ökar säkerheten då sikten hålls god under arbetet.

Vår snöplog kräver ett dubbelverkande hydrauluttag på traktorn för att fungera smidigt. Den har också en hydraulisk sidoställning med en rörelseomfattning på +15/-30° och är utrustad med en chockventil för att förhindra oönskade överbelastningar. Snöbladet levereras med två hydraulslangar med ½-tums hane snabbkoppling och ett bultat fäste.

TEKNISK DATA	37-SPB250E	37-SPB250T	37-SPB250LBM
Arbetsbredd	2000+250+250 mm	2000+250+250 mm	2000+250+250 mm
Arbetshöjd	600 mm	600 mm	600 mm
Vikt	389 kg	383 kg	382 kg
Fäste	Euro	Trima	Lilla BM
TEKNISK DATA	37-SPB250SBM	37-SPB2503PT	
Arbetsbredd	2000+250+250 mm	2000+250+250 mm	
Arbetshöjd	600 mm	600 mm	
Vikt	386 kg	398 kg	
Fäste	Stora BM	3-punkt	

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.




FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekaler. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

- Kontrollera att slitstålet inte är trasigt, byt vid behov.
- Kontrollera hydraulslangar. Skadade/slitna slangar ersätts direkt mot nya.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.

OBS! Det är mycket viktigt att ställa in vridleden lodrät mot underlaget. Om detta inte görs, kommer diagonalbladet att utsättas för ojämnt slitage och ge bristfälligt snöröjningsresultat.

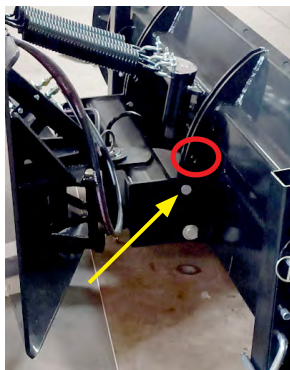

Transportsprint (R-sprint)

Tänk på! Innan användning av snöbladet demontera transportsprinten (Se gul pil.)

Tips! När transportsprinten är demonterad, placera den i lediga hålet ovanför, så hittar du den enkelt nästa gång sprinten skall monteras. (Se röd ring.)

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar, då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon. Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Om fjädrar eller skär löses ut ska redskapsbäraren omedelbart stannas och därefter köras fri från överbelastningsplatsen.

- Undersök om det handlar om kollision med ett föremål.
- Om så är fallet, fortsätt att köra försiktigt runt föremålet.
- Om det handlar om en överbelastning på grund av en alltför stor snömängd framför diagonalbladet så kan man fortsätta, men försöka att skjuta/flytta en mindre mängd snö än innan överbelastningen utlöste skäret.

Viktigt! Om föremålet inte träffar på snöbladets skär, till exempel på överkanten eller över klappskalet, så utlöses inte fjädrarna och snöbladet eller föraren kan skadas.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det frånkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

- Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service.
- Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador.
- Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer.
- Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador/haveri.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.
Testa alltid bladet innan arbete startas.



VIKTIGT! Kontrollera oljenivån och smörj smörjpunkter regelbundet!

VIKTIGT! Undvik att smörja för mycket. Smuts samlas lätt på utsatt fett och medför ökad slitning. Efter smörjning, torka av överflödigt fett från kopplingar.



FARA!

VARNING: Läckande olja eller bränsle under tryck kan penetrera huden och kan orsaka allvarliga skador. Använd inte dina händer när du söker efter läckage. Använd en bit papp eller kartong för att söka efter läckage.

Om diagonalbladet inte ska användas under en längre tid ska det rengöras.

Smörj in diagonalbladet i olja, då undviks rostbildning. Härmed glider snön också enklare av bladet nästa gång det används.

Sköt om diagonalbladet och förvara det på en plats där luftfuktigheten är låg och där det skyddas från regn och snö.

Underhåll:

Efter de första 10 tim drift: Alla bultar och muttrar på diagonalbladet ska efterdras.

Därefter varje 50 tim driftintervall: Alla bultar och muttrar på diagonalbladet ska efterdras.

Vridleden, där diagonalbladet svänger från sida till sida, samt cylinderns rotationspunkter och skärens vridleder ska smörjas med fett.

Digaonalbladet levereras med stålskär.

Vändning / byte av slitstål ska utföras enligt följande:

1. Låt diagonalbladet förbli monterat på redskapsbäraren och parkera traktorn på ett plant underlag (ex ett betonggolv). Kontrollera att bladets centrumaxel är lodrät mot underlaget.
2. Avlägsna slitstålet.
3. Montera det nya slitstålet eller vänd det gamla om möjligt, men dra inte åt bultarna ännu.
4. Ställ in diagonalbladet så att bladet står i våg.
5. Säkerställ att slitstålet står plant mot det jämna underlaget och dra därefter åt bultarna.
6. Kontrollera slitstålets vinkel mot underlaget. Lås inställningen genom att dra åt låsmuttrarna.
7. Kontrollera att slitstålet ligger plant mot underlaget när du vinklar diagonalbladet åt andra sidan.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbringad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tipp risken!

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats. Eventuella vätskor tappas upp och transporteras till kommunens avsedda plats. Kontakta din kommun för vidare information.





MASKINER/REDSKAP KOPPLADE TILL HYDRAULIK

Var försiktigt när du kopplar din maskin eller redskap till ett hydraulslangar.



FARA!

Läckande olja eller bränsle under tryck kan penetrera huden och kan orsaka allvarliga skador. Använd inte dina händer när du söker efter läckage. Använd en bit papp eller kartong för att söka efter läckage.

- Varning för höga tryck, risk för penetreringsskador.
 - Innan reparation eller underhåll utförs skall systemet avlastas från allt tryck som kan finnas kvar i systemet.
 - Stäng av traktorn och för hydraulpakarna åt alla håll för att släppa tryck som kan finnas i oljeslangar och rör innan arbete på dessa eller hydraulcylindrarna påbörjas.
 - Rengör filter i sugledningen efter 10 timmars arbete.
 - Byt omedelbart ut hydraulslangar om sprickor eller slitage uppstår.
 - Justera inte ventilinställningar. Fel justering kan resultera skador på maskin och/eller person skador.
 - Hydraulsystemet får endast köras med hydraulolja avsedd för ändamålet.
- Kontrollera oljenivån innan du startar maskinen!**
- Det rekommenderas att hydrauloljan byts efter de första 10 timmars körning vid idrifttagning av en ny maskin för att få bort eventuella smuts eller metallspån som kan ha kommit in i hydraulsystemet.

OBS! Oljan blir varm när den flyter igenom hydraulsystemet. Kontrollera oljetemperaturen med jämna mellanrum, för att undvika överhettning. Om oljan blir överhettad, stanna maskinen och låt oljan svalna.

MILJÖ



- Kassering av olja och andra avfall
- Felaktig kassering av olja eller andra avfall kan skada miljön.
- När maskinen töms på olja skall den hällas in i en tät behållare anpassad för olja. Det är inte tillåtet att förvara olja i en behållare som används för mat eller dryck, för att undvika att oljan förtärs av misstag av andra och orsaka allvarliga skador.
- Det är förbjudet att spilla oljan på marken eller tömmas i avloppet eller någonstans som leder till en vattenkälla.
- Kasserad olja, bränsle, kylvätska, bromsvätska, filter eller batteri får inte slängas eller tömmas hur som helst. Kontakta din kommun för vidare information.

VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
  	Läs instruktionsboken! Innan arbetet på börjas Varning! Innan underhåll, service, till- och fränkoppling av maskinen skall traktorns motor vara avstängd och tändningsnyckeln utdragen.
	VARNING! Klämrisk! Ingen får stå under hängande last! Riskzon! Håll avstånd!
	Riskzon 5m. Respektera redskapets riskzon!
 	Varning! Klämrisk!
 	Varning! Oljestråle från hydraulslang. Varning! Olja under tryck kan penetrera huden! Uppsök läkare genast om detta inträffar.
	Varning! Förbud att vistas på redskapet!
	Varning! Risk för Barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av redskapet.
	När redskapet inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt

VINTERPRODUKTER



Vintersäsongen

Förare bör vara medvetna om de områden som rensas från snö och placera ut orienteringspunkter. Placera gränsmarkering, t.ex. vid brunnar, nivåskillnader, trappor, brunnslock, dålig eller skadad asfalt / beläggning och ta bort stenar och andra lösa delar som kan vara gömd under snön och så vidare.

- Rensa arbetsområde från skadliga föremål så som stora stenar, grenar mm innan arbetet påbörjas.
- Vid användning av snöblad kopplat på lastaren, så skall lastarmsstöd användas.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Lämna aldrig redskapet uppfällt. Hydrauliken kan tappa tryck och redskapet falla ner.
- För maskiner som kopplas till traktorns kraftuttag, läs traktorns instruktionsbok. Kraftuttagsaxeln skall vara överskyddad i hela sin längd. Överstiga aldrig K-axelns varvtal (540rpm).
- Använd inte maskinen utan att alla skydd är korrekt monterade. Se till att förankra säkerhetsskedjan väl.
- Rikta aldrig utkastarröret mot fönster, byggnader, människor eller fordon.
- Försök inte ta bort saker som fastnat när motorn går. Tillse att motorn har stannat och att maskinen har slutat snurra innan några åtgärder vidtas.
- Kör inte med maskinen om stora vibrationer uppstår, stanna maskinen omedelbart och kontrollera maskinen. Stora vibrationer tyder på att det är något som inte stämmer med maskinen.
- Överstig inte den maximala körhastighet.
- Kontrollera eventuellt däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Kontrollera att slitstålet inte är trasigt, byt vid behov.
- Tillse att alla muttrar, bultar och installationer är säkert fastsatta.
- Innan du tar plogen/fräs i bruk, kontrollera maskinens samtliga rörelser och att inga slangar eller sladdar sträcks för hårt, kläms eller skaver mot vassa kanter osv.
- Använd inte maskinen på en gropig eller brant väg. Var försiktig särskilt vid körning bakåt. Kontrollera att det inte finns några hinder innan du kör.
- Bekanta dig med alla reglage och hur de fungerar. Se till att lära dig hur man stoppar maskin och hur man kopplar/frånkopplar den innan användning.
- Långvarig exponering för ljud, kan resultera i permanent hörselskada. Använd hörselskydd.
- För, eldrivna eller bensindrivna maskiner, läs maskinens instruktionsbok noga för rätt användning av maskin.
- Vid färd på allmän väg följ gällande regler för traktorer, LGF skylten skall vara anbringad.



TILLKOPPLING

- Redskapet kopplas till maskinens redskapsram.
- Kontrollera att redskapslås har låst diagonalbladet.
- Tillkoppling hydraulik.
- Vid användning av diagonalblad på traktorer med frontlastare bör **lastarmsstöd** användas.

ANVÄNDNING

- Håll uppsikt över traktorns arbetsområde under alla arbeten med bladet. Under arbete, var särskilt uppmärksam på att bladet inte träffar några externa hinder, särskilt när du svänger med bladet.




VARNING! Vid körning med bladet vänt från traktorn (backning med traktorn), har bladet inte samma förmåga att gå över hinder och ojämnheter som när bladet är vänt mot traktorn.




Tänk på detta vid användning av bladet för att undvika mekanisk skada på bladet. På de flesta blad är det möjligt att sidoförskjuta och ändra plogvinkel på bladet, detta utförs genom att justera om sprintarnas placering som håller bladet och bommens vinkel.


Diagonalbladet är till för körning på grus eller asfaltsväg. Max hastighet: 10km/h

EFTER ANVÄNDNING

- Innan du lämnar traktorhytten, sänk diagonalbladet till marken.

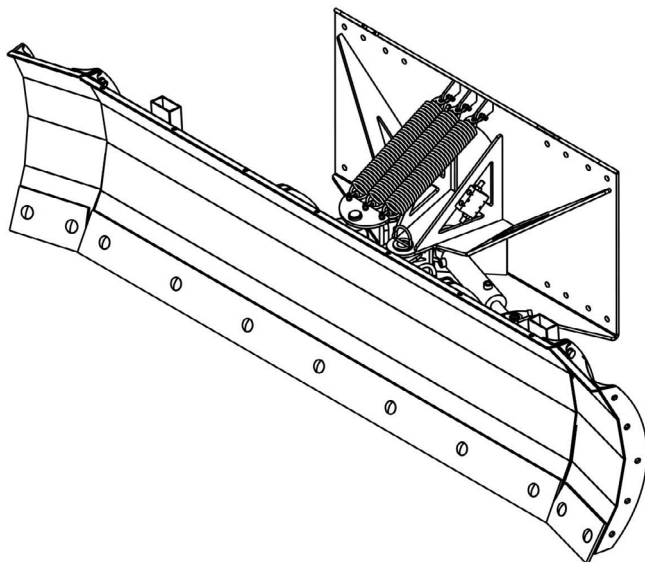

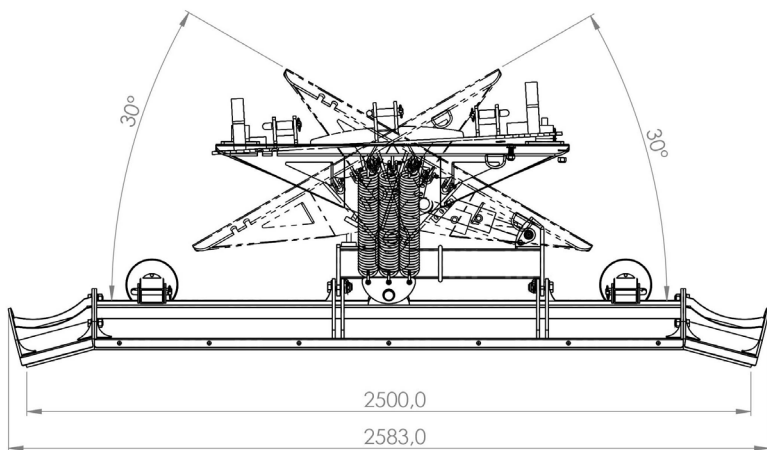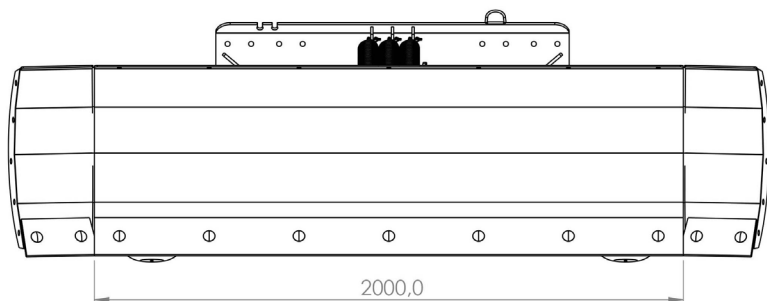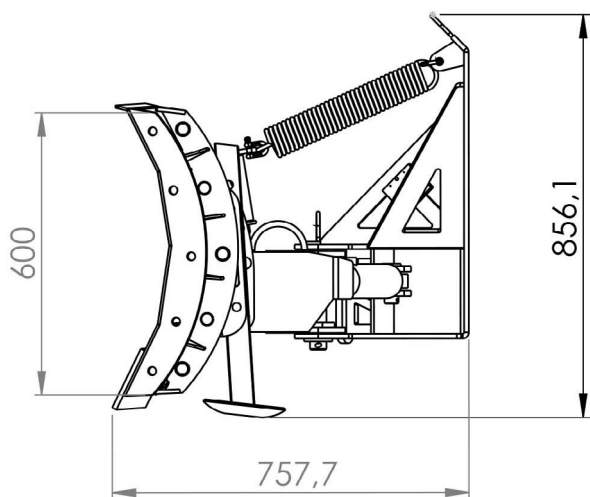

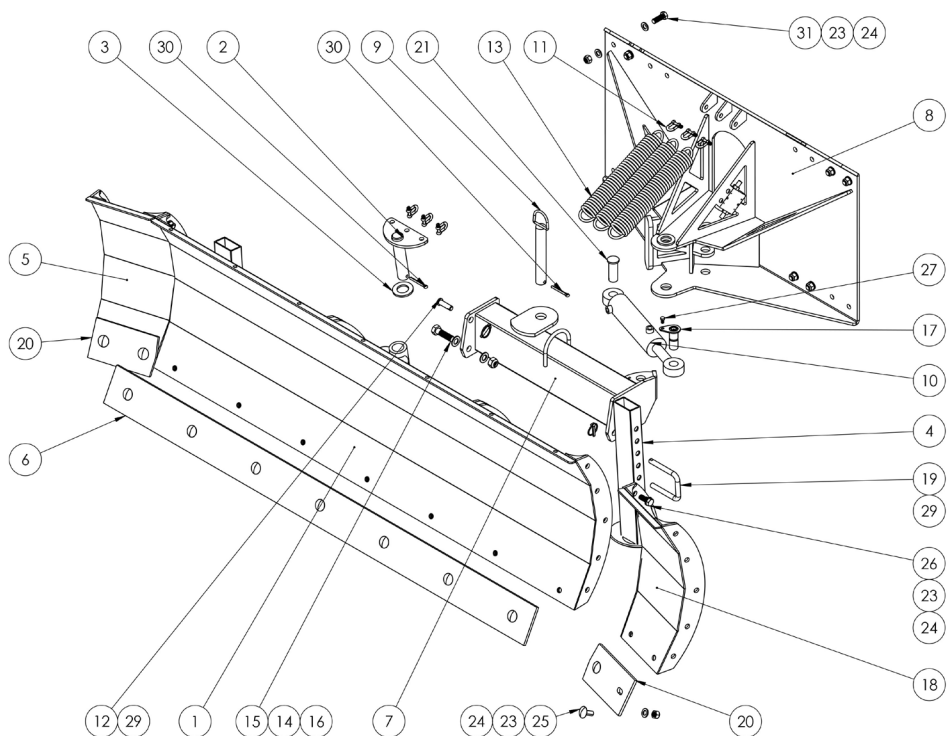

Version 1.0

Reservdelar:

R37-SP250.019

Släpsko (fast)


R37-SP250.006

Fjäder


POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
1	-	1
2	-	1
3	Planbricka 70x40x6	1
4	-	2
5	-	1
6	-	1
7	-	1
8	-	1
9	-	1
10	Hydraulcylinder	1
11	Schakel M8	6
12	-	2
13	Fjäder	3
14	Planbricka M20	4
15	Sexkantsbult M20x2.5 - 70 mm	2
16	Sexkantsmutter M20x2.5 - Nyloc	2
17	-	1
18	-	1
19	-	2
20	-	2
21	-	1
22	Ventil	1
23	Planbricka M16	39
24	Sexkantsmutter M16x2.0 - Nyloc	25
25	Vagnsbult M16x40	11
26	Sexkantsbult M16x2.0 - 40 mm	10
27	Sexkantsbult M8x1.25 - 16 mm	1
28	Fjäderbricka M16	4
29	Låssprint 8x42	4
30	Saxsprint 8x63	2
31	Sexkantsbult M16x2.0 - 45 mm	8

Bilderna visar fästen monterade.
(Alla fästen monteras med bult.)

Euro-fäste

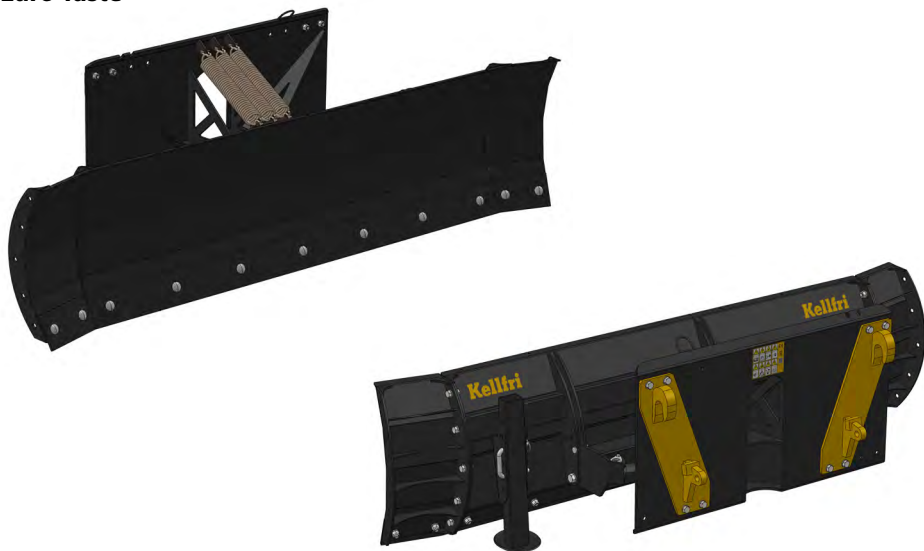


Trima-fäste

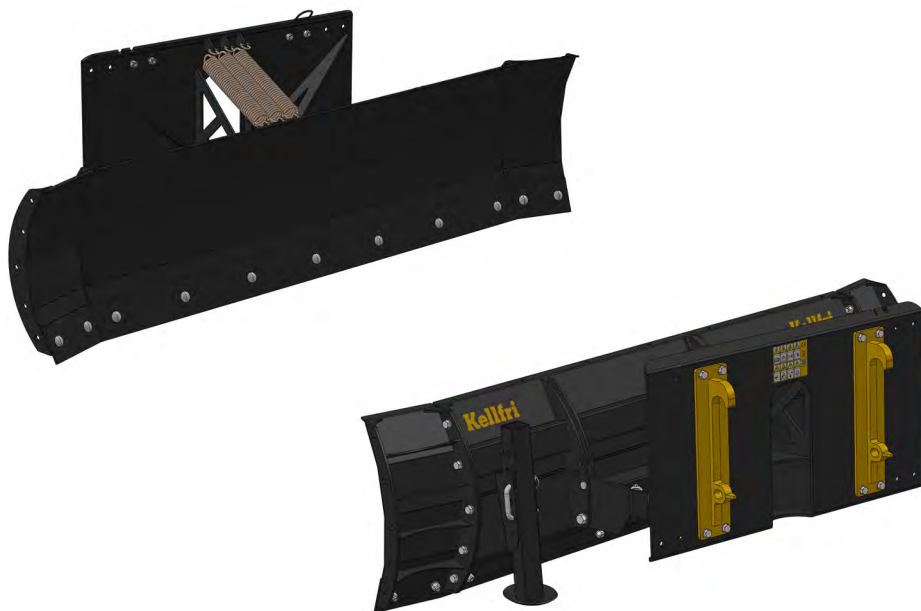

Lilla BM-fäste



Stora BM-fäste

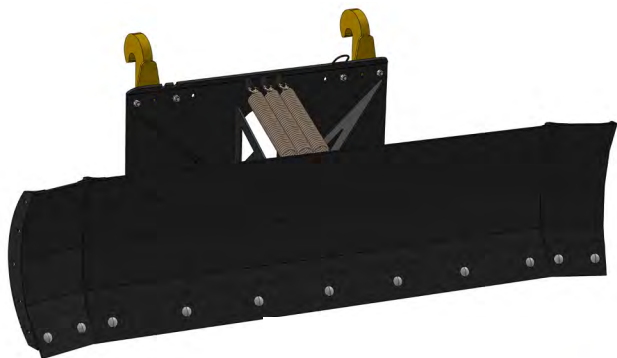

3-punkt-fäste



NOTERINGAR:

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfris produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från kellfri.se/manualer

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 3 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet och 1 st bild på typskylten. (OBS! glöm inte att bifoga bilderna i mejlet när ni skickar formuläret!)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Webb: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20231003

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kellfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabrikationsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.
 - Skador till följd av påkörning.
 - Underlåtenhet att följa produktens tekniska specifikationer el annan användning av produkten än vad som beskrivs i bruksanvisningen.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kellfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 37-SPB250E, 37-SPB250T, 37-SPB250LBM, 37-SPB250SBM, 37-SPB2503PT

Typ: Snöblad 2,5m för bultat fäste

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast uppdaterad 2024.01.22

Kellfri

Kellfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kellfri.se