

33-JM650 GÖDNINGSSPRIDARE



Kellfri

Läs igenom bruksanvisningen
noggrant innan produkten tas i bruk!
Bruksanvisning i original

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning	3
Produktinformation	3
Användningsområde	3
Säkerhetsinformation	4
Instruktioner för nödsituationer	4
Personligt skydd	4
Omgivning	5
Före användning	5
Användning	6
forts Användning	7
Tillkoppling av redskapet	7
Underhåll och service	7
Efter användning	8
Transportering och uppställning	8
Produktsäkerhetsinformation	8
Krafttuttagsaxel (K-axel)	9
K-axel	9
Återvinning	9
Varningsdekal	10
Monteringsanvisning	11
Instruktion	11
Spridningsinstruktioner	12
Justering av spridning	12
Spridning till vänster	12
Spridningstabell	13
Sprängskiss behållare	13
Sprängskiss och materiallista	14
Avvikelseformulär	15
Garantivillkor	16

Kellfri konstruerar och levererar effektiva och prisvärda maskiner och komponenter till skog, lantbruk, entreprenad och trädgård i Sverige, övriga Norden och Europa.

Observera att informationen i detta dokumentet är allmän information och kanske inte tillämpligt just för din maskin. Vi rekommenderar därför att du alltid läser och följer säkerhetsinformation och anvisningar i maskinens instruktionsbok.

Kellfri friskriver sig från eventuella felskrivningar i detta dokument.

INLEDNING

Tack för att ni valde en produkt från Kellfri AB. Genom att följa säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen, samt sunt förnuft kommer ni att få många års trevlig användning av produkten. Kellfris redskap och produkter riktar sig till den självverksamme lantbrukaren, hästintresserade eller övrig lantmänniska med höga krav på funktionalitet.

PRODUKTINFORMATION

Kellfri Gödningsspridare JM 650 har en spridningsbredd på 6 – 14 meter och har en stabil ram för att få bästa möjliga hållbarhet. Gödningsspridarna är epoxylackerade och utkastarna är rostfria.

Gödningsspridarna är utrustade med trepunktsfäste och monteras på traktorns hydraularmar.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Redskapet är endast avsett för spridning av gödsel.

Gödningsspridare är avsedd att fungera i lutningar i högst 8° och kan kopplas till olika traktorer med standard vikter.

TEKNISK DATA	33-JM650
Spridartallrik	1st
Spridarblad	4 st
Spridningsbredd	6-14 m
Varvtal	540 rpm
Effektbehov	75-80 hk
Lastkapacitet	650 kg
K-axel	Standard
Växellåda, oljetyp	Växellådsolja 80/90
3-punktfäste	Kat 2

Kellfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

SÄKERHETSINFORMATION

Innan redskapet eller produkten tas i bruk skall du, för din och andras säkerhet, läsa säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen och förstå dess innehåll. Ha alltid säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen lättillgänglig för användaren av redskapet eller produkten. Tänk på att det kan vara bra för din egen och andras säkerhet att läsa igenom säkerhetsinformationen ibland då och då. Om säkerhetsinformationen eller instruktionsmanualen skadas eller på annat vis blir obrukbar kan ny beställas från: Kellfri AB, Storsvängen 2, 532 38 SKARA. Tel: 0511-242 50

Säkerhetsinstruktionen kan även hämtas från Kellfris hemsida: www.kellfri.se

Jobba inte med redskapet eller produkten om ni känner er sjuk, trött eller i samband med alkoholintag. Ej heller om ni är påverkad av starka mediciner eller droger, lider av stark depression eller kraftig psykisk ohälsa. Följ alltid allmänna trafikregler och gällande regler i djurskyddslagen. Personer under 15 år får inte använda redskapen.



Varning!

Maskinens ursprungliga utformning får inte under några omständigheter ändras utan tillstånd från tillverkaren. Icke auktoriserade ändringar och/eller tillbehör kan medföra livsfarliga skador eller dödsfall för användaren eller andra.

Kellfri frångår sig allt ansvar vid egenhändigt gjorda modifieringar, ändringar eller ombyggnader.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

INSTRUKTIONER FÖR NÖDSITUATIONER

Vid nödsituation ring 112

Ha alltid mobiltelefon eller nödtelefon tillgänglig vid ensamarbete. Förstaförbandslåda och brandsläckare skall förvaras lättåtkomligt vid allt arbete, underhåll och service.

PERSONLIGT SKYDD

Använd alltid lämplig skyddsutrustning. Använd ej löst sittande kläder eller smycken under arbete med redskapet. Tänk på att ha långt hår uppsatt vid arbete med redskap som roterar. Använd skyddshandskar, risk för brännskador vid kontakt med varma ytor som t.ex. avgassystemet, samt för att undvika olja och bensin på huden. Hörselskydd skall användas då motorn är igång.



OMGIVNING

Kontrollera att området är fritt från personer och föremål innan tillkoppling eller användning av redskapet sker, annars finns det risk för allvarliga personskador. Var extra uppmärksam om barn befinner sig i området där redskapet eller produkten används eller förvaras. Kontrollera att det inte finns lågt hängande elledningar inom arbetsområdet. Var försiktig vid arbete i lutningar och i närheten av diken.

Arbeta alltid ensam med redskap eller produkter som är gjorda för ensamarbete. Ha aldrig skräp liggande i ditt arbetsområde, håll arbetsytor rena. Respektera alltid redskapets riskzon.



Varning!

Barn i området skall hållas under uppsikt!

FÖRE ANVÄNDNING

Läs igenom säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen noggrant. Var säker på att ni förstår säkerhetsinformationen, instruktionsmanualen och varningsdekalerna. Använd sunt förnuft vid användandet och använd lämplig personlig skyddsutrustning. Kontrollera alltid prestanda på maskinkombinationen som skall användas. Viktigt är att dessa harmoniserar och stämmer överens på ett tillfredsställande sätt. Detta för att säkerställa redskapets eller produktens funktion samt din och andras säkerhet. Okulärbesiktiga redskapet eller produkten innan användning. Åtgärda eller byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Smörj rörliga delar och kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna. Åtgärda vid behov. Lär dig och kom ihåg korrekt arbetsmetod. Nybörjare skall hålla en lågt tempo till dess att personen lärt sig hur maskinen eller produkten fungerar.

Användaren/Kunden har ansvar för att användaren hanterar situationen. Vid upplevelse om att maskinen är farlig för användaren skall denne inte användas förrän den är ordentligt genomgången.



VARNING!

Använd aldrig ett redskap eller produkt med defekta säkerhetsdetaljer.

ANVÄNDNING

Enbart personer som förstår säkerhetsinformationen och instruktionsmanualen får handha redskapet eller produkten. Var uppmärksam och försiktig under arbete med redskapet eller produkten och använd endast redskapet eller produkten på det sätt som beskrivs i instruktionsmanualen.

Vid arbete med redskap som har rörliga delar finns klämrisk. Var försiktig vid arbete med redskap med hydraulikslangar då olja under tryck kan penetrera huden. Uppsök läkare genast om detta inträffar. Arbeta alltid ensam med de redskap som är ämnade för detta. Respektera redskapets riskzon.



För mer information gällande din maskin, läs maskinens instruktionsbok.

Varningssymboler identifierar viktiga säkerhetsaspekter i denna manual för att hjälpa dig och andra att undvika faror och olyckor. Vid användning av maskin: Var extremt försiktig!



FARA!

Den här symbolen indikerar att en allvarlig olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada, möjligen dödsfall eller allvarlig egendomskada.



Varning!

Den här symbolen indikerar att en olycka kommer att inträffa om föreskrifter i instruktionsboken ej följs. Olyckan leder till allvarlig personskada eller egendomskada.



FÖRSIKTIGHET!

Denna symbol indikerar att en olycka kan komma att inträffa om föreskriften ej följs. Olyckan leder till personskada eller egendomskada.

OBS!

OBS! markerar risk för haveri om föreskriften ej följs.

Vid användning av maskinen på ett företag har arbetsgivaren ansvaret att användaren av maskinen har teoretiska och praktiska kunskaper om maskinen och att arbetet utförs på ett säkert sätt. Följ arbetsmiljölagen (AML) för mer information, kontakta arbetsmiljöverket eller gå in på <https://www.av.se/>

forts ANVÄNDNING

Se till att du känner till spridningskapaciteten för din maskin och för materialet du ska använda. Provkör på fältet för att vara säker på att spridningen blir rätt anpassad. För generös spridning kan orsaka skador på skörden och för snål spridning kanske inte ger önskat resultat.

- Minska hastigheten under arbete på sluttningar och i ojämn terräng.
- Kontrollera att inga främmande föremål finns i gödsel som ska spridas.
- Fyll inte spridarbehållaren när du ska transportera redskapet en längre sträcka. Då kan innehållet packas samman och försämrar spridningen.
- Var extremt försiktig om du sprider ogräsbekämpningsmedel, då det föreligger en risk för okontrollerad spridning i vinden som kan leda till att växtlighet utanför bekämpningsområdet skadas. Följ alltid instruktionerna för den kemikalie du använder.
- Om det skulle bli stopp i matningen: stanna redskapet, se till att alla rörliga delar stannat helt, och öppna matarluckan helt och hållet. Genom att sticka ner en pinne i matarluckan kan du få loss det som stoppar upp. **WARNING! Klämrisk!**
- Innan användning av maskinen, se till att spridartallrik är i horisontell position genom att höja eller sänka traktorns topp länk ca 70-80 cm från marken.
- Stäng av traktorns motor och dra ur tändningsnyckel innan du justerar topp länken.

TILLKOPPLING AV REDSKAPET

- Koppla redskapet till traktorns bakre trepunkt.
- Anslut K-axeln, förankra kedjan väl.
- Klart för användning.

UNDERHÅLL OCH SERVICE

Traktorns motor skall vara avstängd och redskapet skall vara nedsänkt till markläge innan arbete med service påbörjas. Se till att redskapet står stabilt och inte riskerar att välta vid underhåll och service. Byt ut skadade och slitna delar direkt för att minska risken för skador. Utför underhåll, service och kontroller enligt rekommendationer. Använd endast reservdelar med likvärdig prestanda för att minska risken för skador och haveri. Alla reparationer och kopplingar med el måste utföras av behörig person.

Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna efter underhåll och service.

Testa alltid maskinen innan arbete startas.

- Kontrollera regelbundet konditionen på redskapet innan haveriet är ett faktum. Upp-täcks sprickor, vridning, böjning, glapp eller utmattning avbryt arbetet och åtgärda felet. Utslitna delar utbytes.
- Efterdrag samtliga skruvar och muttrar efter några timmars körning, där efter dagligen vid körning.
- Undvik att använda redskapet vid högre temperatur än + 30°C
- Koppla ifrån redskapet från dragfordonet när fel åtgärdas.
- Smörj rörliga delar regelbundet.

FEL	ORSAK	ÅTGÄRD
Det kommer ingen gödsel ur spridaren, ojämn fördelning av gödsel.	Packat gödselmedel på spridartallrikarna och spridarskovlarna. Spjället är inte helt öppet .	Rengör spridarskovlarna och spridartallrikarna. Varning! Klämrisk roterande delar får ej beröras.

EFTER ANVÄNDNING

- Säkerställ att redskapet/produkten står på plan mark när det fränkopplas. Använd stödben om detta medföljer produkten/redskapet.
- Tvätta, skölj med vatten och torka om så behövs.
- Smörj om så behövs.

TRANSPORTERING OCH UPPSTÄLLNING

- Kontrollera att området är fritt från personer, barn och föremål innan transport sker.
- Var alltid extra försiktig under transport och förflyttning.
- Tillse att redskap/produkt är väl förankrad och befintlig transportsäkring är monterad.
- Placera alltid lasten så lågt som möjligt. All last som sticker ut bör förankras väl.
- Respektera riskzonerna även vid transport och förflyttning.
- Vid lyft får ingen gå in under hängande last.
- Vagnar som används till transport bör ha fungerande bromsar.
- Vid färd på allmän väg skall LGF skylt vara anbrindad.
- Kontrollera däcktryck, se info på däcksidor. Överskrid ej maxtryck!
- Förvara alltid redskapet eller produkten på en torr plats, helst under tak när den inte används.
- Försäkra dig om att redskapet eller produkten står stadigt och inte riskerar att välta.
- Låt aldrig barn leka vid förvaringsplatsen.
- Tänk på tipprisen!

Om redskapet är tungt lastat kan det påverka dragfordonets stabilitet. Var försiktig vid förflyttning. Sakta ner i svängar och se upp för gupp och vägbulor. Man kan behöva använda frontvikter på traktor som motvikt.

PRODUKTSÄKERHETSINFORMATION

Läs instruktionsbok noga innan maskinen tas i bruk.

- Produkten får endast användas på det sätt som beskrivs i denna instruktion.
- Stick aldrig in händer eller fötter under maskinen utan att först stanna redskapet och traktorns motor.
- Lämna aldrig redskapet med traktorns motor igång. Stäng av motorn och dra åt parkeringsbromsen när du lämnar redskapet även för en kort stund.
- Frikoppla alltid maskinen innan du gör service eller underhållsarbete.
- Endast du som kör får befinna dig i närheten av redskapet under arbete.
- Låt aldrig någon åka på redskapet eller dragfordonet.
- Stå eller gå aldrig under ett upplyft redskap utan att se till att det är ordentligt stöttat och låst.
- Se till att all skydd är monterade och inte kan lossna.
- Var alltid två personer för att hantera tunga och otympliga delar under montering, hantering och förflyttning.
- Klämrisk! Stick aldrig händerna eller fötter på redskapets spridarvals
- Krafttuttagsaxeln skall vara överskyddad i hela sin längd. Se till att förankra säkerhetsskedjan väl.
- Beakta max nyttolast! Överlasta aldrig maskinen! Upphångningsanordningar på främre eller bakre trepunktslyft bör inte leda till överskridning av den tillåtna belastningen på axlarna och traktor däck lastkapacitet
- Fyll spridarens behållare direkt på fältet. Vid transport av full container kan spridarens tank skadas.



KRAFTUTTAGSAXEL (K-AXEL)



Varning! Roterande kraftuttag
Varning! Klämrisk!

Att tänka på vid körning av redskap med K-axel

Transmissionen till växellådan är skyddad genom både kraftöverföringsaxel och brytbult. Alla skydd ska vara korrekt monterade och i gott skick. Om skyddens skick är dåliga eller slitna, bör skyddet bytas innan redskapet används.



Om K-axeln inte är korrekt skyddad kan denna orsaka dödsfall, eftersom den kan fånga delar av kroppen eller kläder och orsaka livshotande skador.

Se till att säkerhetskedjan är korrekt förankrad på kraftöverföringsaxeln och att K-axeln är skyddad över hela sin längd. Säkerställa att K-axeln snurrar lätt inne i skyddsroret. Håll splines spår rena och väl smorda så att kraftöverföringsaxeln kan anslutas lätt.

Läs K-axelns instruktionsbok för justering och användning av K-axeln.



Överbelasta aldrig K-axeln! Överstig inte K-axelns maximala varvtal.


K-AXEL

Innan arbete med K-axel, tillse att alla låssäkringar är rätt monterade.

Modifiering av K-axel för anpassning till traktor.

- Innan du modifierar, kontrollera längden av K-axeln med maskinen upplyft och ned-sänkt.
- Minsta axelglapp i kortaste möjlig arbetsposition är minst 50 mm och å andra sidan skall det överlappa minst 100 mm
- Om det är nödvändigt, korta K-axeln i rätt längd, slipa rörets kant och smörja.

WARNING! Axelns vinkel får ej överstiga 35°

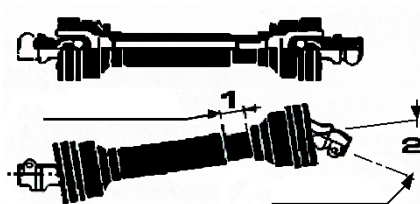

ÅTERVINNING

Vid skrotning skall redskapet/produkten demonteras och transporteras till kommunens avsedda plats.



VARNINGSDEKALER

Se till att varningsdekaler alltid är väl synliga och rengör varningsdekaler vid behov. Spola ej med högtryckstvätt direkt på varningsdekalen. Om någon del med dekal byts ut eller dekalen blir sliten eller på annat sätt blir obrukbar beställ nya dekaler.

SYMBOL	FÖRKLARING
  	Läs instruktionsboken! Innan arbetet påbörjas. Varning! Innan underhåll, service, till- och frångkoppling av maskinen skall traktorns motor vara avstängd och tändningsnyckeln utdragen.
 	Varning för utkast! Riskzon 200 meter. Respektera redskapets riskzon.
	Varning! Roterande delar! Varning! Klämrisk!
  	WARNING! Klämrisk! Ingen får stå bakom traktor/dragfordonet vid påkoppling eller frångkoppling av maskinen/redskapet. Uppllysning! Endast ensamarbete.
 	WARNING Klämrisk! Använd aldrig maskinen om inte alla skydd är korrekt monterade. Stoppa inte in handen eller annan kroppsdel när maskinen är igång. FARA! Risk för att bli infångad i roterande K-axel.
 	Varning! Förbud att vistas på produkten! Varning! Risk för Barnolycksfall! Barn får inte vara i närheten av maskin.
	WARNING för inandning av giftiga gaser.
	När produkten inte används, förvara den alltid på en torr plats, helst under tak.
	Produkten är CE-märkt
	Max hastighet vid transport.

MONTERINGSANVISNING

Maskindelar

1. Ram
2. Behållare
3. Växellåda
4. Spridartallrik (med spridarskovel)
5. Bultar
6. Inställningsspakar
7. Omrörare




Varning!

För att säkerheten skall uppfyllas får produkten endast användas på det sätt som föreskrivs i denna instruktion. Användaren ansvarar för att instruktionen läses igenom och följes.


INSTRUKTION

- Montera växellådan (3) på ramen (2) och fixera med bultar och muttrar. Dra åt.
- Montera spridartallrik (4) på utgående axel och säkra med inner och yttre spännhylsa.
- Montera behållaren (1) på ramen(2) och säkra med 3 bultar och muttrar.
- Skjut spaken(6) igenom spåret som finns på behållarens botten. Montera Spakarna på ramen och säkra med lämplig bult och mutter. När spakarna är i position 0 dra åt muttrarna på dragstänger tills utmattarhålet är helt stängd.
- Montera nedre omrörare, vrid moturs.
- Montera K-axel.


1. Behållare

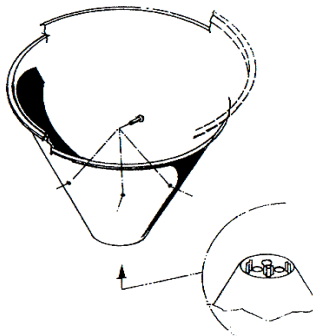


2. Ram

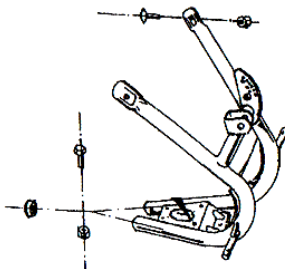


3. Växellåda

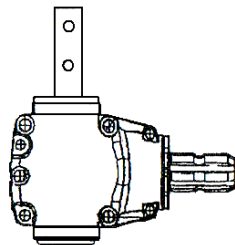

6. Inställningsspakar

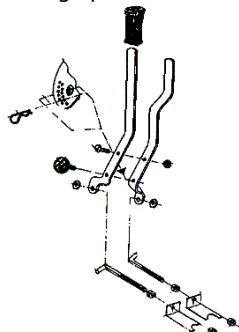

4. Spridartallrik med spridarskovel

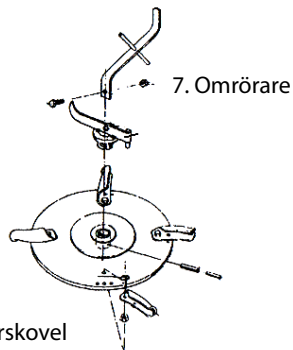


SPRIDNINGSPRINSTRUKTIONER

- Öppningen i botten på spridarens behållare justeras med kontrollspaken.
- Storleken på öppningen bestäms av kalibreringsskalan. Sätt spaken i önskat läge.
- Spridningsschemat i manualen är en uppskattning baserat på varierande hastighet framåt. För rätt spridning kalibrera ditt dragfordon att köra i önskad hastighet.
- Stäng matarluckan och håll i materialet som ska spridas. Kör en provrunda och kontrollera att det blir önskat resultat. Gör finjusteringar om det behövs.

Spjällens läge bestäms med hänsyn till:

- den gödselsort som ska spridas
- arbetsbredden [m]
- arbetshastigheten [km/h]
- önskad spridningsmängd [kg/ha].

Olika faktorer så som vind, gödsels fuktighet, osv. kan påverka spridningen.

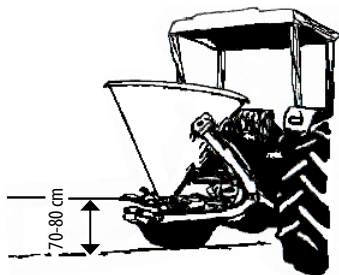

JUSTERING AV SPRIDNING

Gödslets spridningsmängd kan enkelt justeras genom att öppna luckorna i botten av behållaren med de 2 spakarna tills rätt gap är nådd.

Position "0" = Stängd


Generell spridning (båda sidor)



Obs! På grund av olika densitet i gödningsmedel kan du behövas justera spridarskoveln. Genom att flytta skovlarna åt vänster får du mer spridning till höger och tvärtom.



Följande spridningstabell är bara generella anvisningar av spridning. Värdena kan ändras på grund av yttre faktorer som vind, fukt i gödningsmedel osv. Inställningen av maskin påverkas av operatörens erfarenhet med maskinen och typ av gödningsmedel.

Typ av gödningsmedel	Traktorns hastighet (km/h)	Spridnings bredd (m)	Spridningsmängd - kg/ha Spakens inställning							
			2	3	4	5	6	7	8	9
Gödsel	4,0	18	148	275	451	712	1042	1137	1278	1400
Granulat	8,0		74	138	225	357	521	568	639	700
Stora	12,0		49	92	150	238	348	379	426	467
Gödsel	4,0	16		348	502	795	1037	1149	1254	1325
Granulat	8,0			175	251	398	519	575	627	663
Genomsnittlig	12,0			117	167	266	347	384	418	442
Gödsel	4,0	12	126	212	361	593	838	944	1080	1179
Granulat	8,0		63	107	186	297	419	472	541	590
Genomsnittlig	12,0		41	71	124	199	279	314	360	394
Kristaller (ammoniumsulfat)	4,0	7	253	413	628	998	1386	1518	1707	1830
	8,0		127	206	314	499	693	759	853	915
	12,0		84	138	138	333	462	506	569	610
Pulver (baserade blandn.)	6,5	6			640		1422		1887	
	13,0				320		711		944	

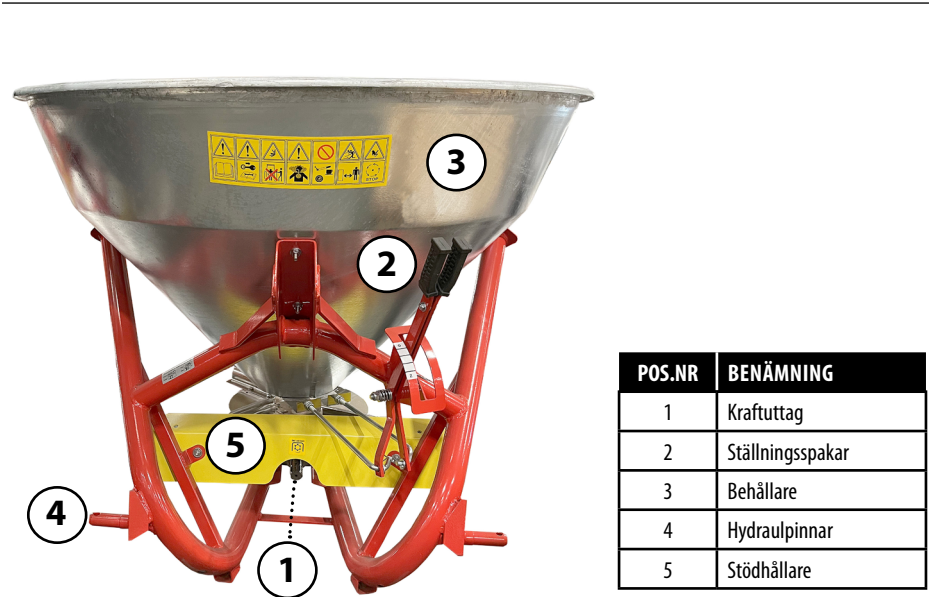

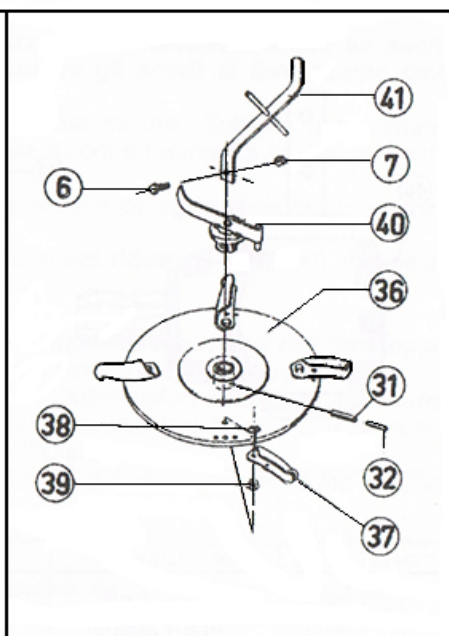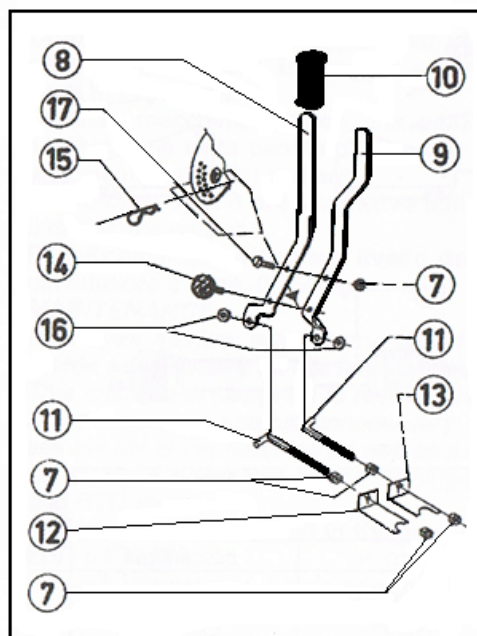

POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
6	Bult 10x25	5
7	Låsmutter M10	10
8	Spak höger	1
9	Spak vänster	1
10	Gummi handtag	1
11	Dragstång	2
12	Luckspjäll -höger	1
13	Luckspjäll -vänster	1
14	Låsvred	1
15	Fjädersprint DIA: 4,5	1

POS.NR	BENÄMNING	ANTAL
16	Bricka 10,5x21	2
17	Bult 10x30	1
31	Låspinne 8x40	2
32	Låspinne 5x40	2
36	Spridartallrik	1
37	Spridarvinge	4
38	Bult-fyrkantigt huvud 8x16	4
39	Mutter M8	4
40	Nedre omrörare	1
41	Övre omrörare	1

AVVIKELSEFORMULÄR

Vi är tacksamma för din hjälp med att påpeka eventuella felaktigheter på Kellfris produkt levererad till dig. Innan reklamation läs Kellfris allmänna köpvillkor i vår katalog eller på hemsidan www.kellfri.se, samt medskickad instruktionsbok i de fall den medföljer. Instruktionsbok går även att ladda ner från kellfri.se/manualer

Vänligen fyll i uppgifter nedan och bifoga foto som underlag för att vi på bästa sätt ska kunna behandla ditt ärende. För att vi ska få så bra uppfattning som möjligt om de eventuella felaktigheter så ber vi er ta minst 3 st foton på den defekta delen av maskinen/redskapet och 1 st bild på typskylten. (OBS! glöm inte att bifoga bilderna i mejlet när ni skickar formuläret!)

Är produkten köpt från en återförsäljare, vänligen kontakta återförsäljaren i första hand.

Köpare**:	Kundnummer**:
Adress**:	Fakturanummer:
E-post**:	Telefon dagtid**:

När levererades produkten?	När togs produkten i drift?	Fungerade produkten vid leverans? JA NEJ
----------------------------	-----------------------------	---

Produktnamn/artikelnummer**:
Serienummer:

ORSAK	JA
(11) Transportskada*	
(09) Produktreklamation*	
(04) Fel varuleverans	
(03) Fel antal	

ORSAK	JA
(05) Fel pris	
(02) Fel beställt / Ångerköp	
(99) Annan orsak*	

* Fyll i formuläret nedan
Obligatoriska fält**

Felbeskrivning**:

Beskriv händelseförlopp:

Övrigt:

Kundens Namnunderskrift:	Datum:
--------------------------	--------

Fylls i av återförsäljaren

Återförsäljare:	Fakturanummer.:
-----------------	-----------------

Namnunderskrift:	Datum:
------------------	--------

Kellfri

Skicka reklimationsblankett och foto till:
Kellfri AB
Serviceavdelningen
Storsvängen 2
532 38 Skara

Eller maila Service
service@kellfri.se

KELLFRI AB
Storsvängen 2
SE-532 38 SKARA

Tel.nr. +46 (0)511-242 50
Fax +46 (0)511-168 33
Webb: www.kellfri.se
E-mail: info@kellfri.se
Utgåva: 20230303

GARANTIVILLKOR

- Garantins giltighet** - Kelfri-garantin gäller 12 månader efter inköpsdatum
- Garantin ersätter** - Ersättning utgår för utbytta delar efter konstaterat material eller fabriktionsfel.
- Garantin ersätter inte**
- Arbetskostnader
 - Resekostnader
 - Maskin som köparen själv gjort/låtit göra ändringar på.
 - Eventuella följdkostnader som uppkommer till följd av skada på maskinen.
 - Skador som beror på normal förslitning av maskinen, bristfällig service, användarens oerfarenhet eller användning av reserdelar som ej är original.
 - Slitdelar såsom slangar, tätningar, oljor och remmar.

EG-FÖRSÄKRAN OM MASKINENS ÖVERENSTÄMMELSE, ORIGINAL



Enligt 2006/42/EG, Bilaga 2A
Kelfri AB
Storsvängen 2
532 38 Skara, Sweden

Försäkrar härmed att maskinen

Namn: 33-JM650

Typ: Gödningsspridare

Överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i maskindirektivet 2006/42/EG.
Övrig utrustning måste uppfylla maskindirektivets krav.

Kjell Johansson
Product Development Manager

KUNDSERVICE

Ni är alltid välkomna att ge synpunkter eller fråga oss om våra redskap och produkter.
Kelfri AB arbetar ständigt med att vidareutveckla sina produkter och förbehåller sig därför rätten till ändringar beträffande bl.a utformning och utseende utan föregående meddelande.

Senast ändrad 2024.08.28

Kelfri

Kelfri AB
Telefon: 0511 - 242 50
E-post: info@kelfri.se